


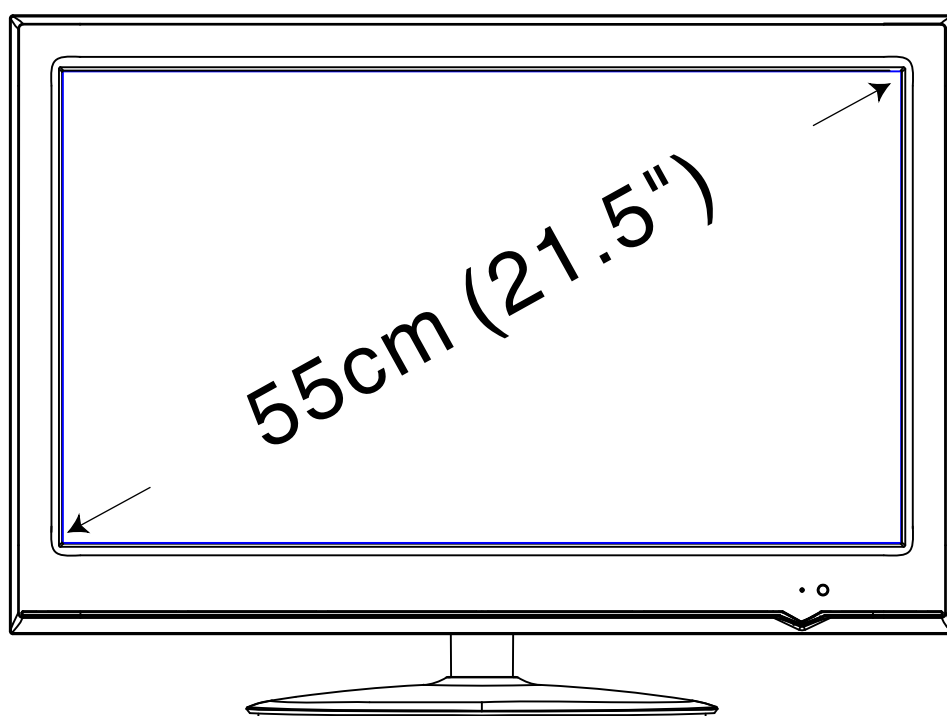

Inhalt

Schnellanleitung zur Installation.....	1
Wichtige Sicherheitshinweise.....	2
Fernseher aufstellen.....	5
Lieferumfang.....	7
Anschlüsse Geräterückseite.....	8
Fernbedienung.....	9
EINGANGSQUELLE WÄHLEN.....	13
DIE MENÜS.....	13
ATV-MENÜ nur für ATV als Eingangsquelle.....	17
PC-MENÜ nur für PC als Eingangsquelle.....	19
DTV-MENÜ.....	20
Schnell Tasten im DTV-Modus.....	25
USB-Modus.....	27
DVD-Betrieb.....	29
Fehlerbehebung.....	35
Spezifikationen.....	37
Wandmontage.....	38

Hinweis: Abbildung können abweichen und bestimmte Funktionen und Einstellungen stehen nur in gewissen Konstellationen zur Verfügung.

RIGA

Schnellanleitung zur Installation

TV-Kanalsuche

Beim ersten Einschalten des Fernsehers wird das Menü für die **ERSTINSTALLATION** angezeigt.

Mit ▲/▼ wählen Sie das LAND, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

Mit ▲/▼ wählen Sie SPRACHE, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

Mit ▲/▼ wählen Sie AUTO SUCHE, dann drücken Sie ENTER.

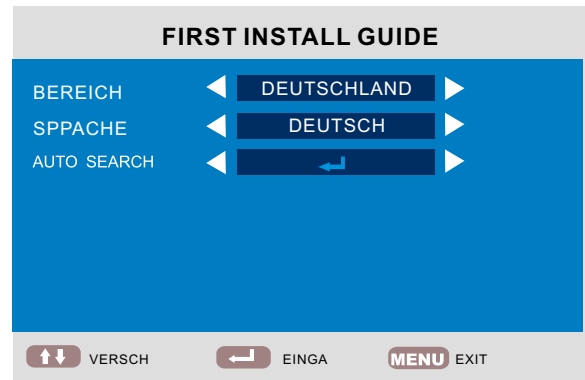


Bild 1

Ein Bildschirm wie in Abbildung 2 wird angezeigt

Mit ◀/▶ wählen Sie JA, dann drücken Sie ENTER. Der Fernseher startet die automatische Kanalsuche nach ATV-Programmen in Ihrem Bereich.

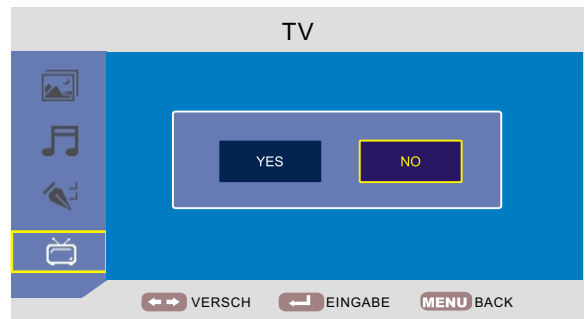


Bild 2

Dieser Vorgang dauert einige Minuten

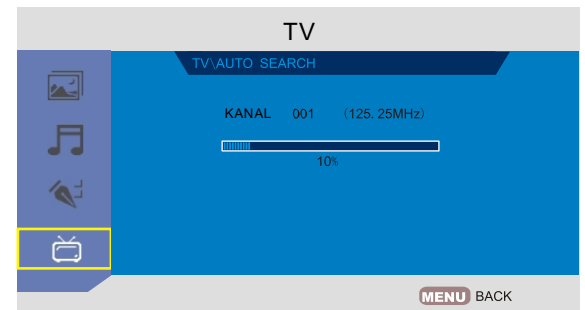


Bild 3

Nach Beendigung der ATV-Suche wird das Menü zur automatischen DTV-Kanalsuche angezeigt und alle DTV-Sender in Ihrem Bereich werden gesucht.

Dieser Vorgang dauert einige Minuten.

Nach Beendigung der Kanalsuche wird der erste aufgefunden Kanal angezeigt.

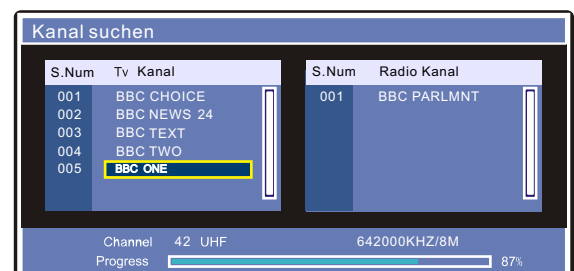


Bild 4


Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

- Schützen Sie Ihren Fernseher vor Feuchtigkeit (nicht in Feuchtraum oder im Freien benutzen, vor Tropfwasser schützen).
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Fernseher ab.

1. Lesen Sie alle Anleitungen aufmerksam durch.

2. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

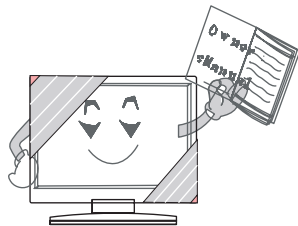

3. Befolgen Sie alle Anleitungen.


4. Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.




5. Reinigen Sie den Fernseher nur mit einem trockenen Tuch



6. Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze.

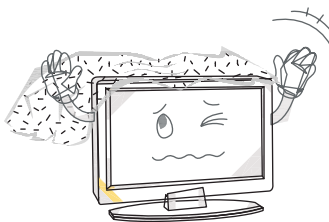

7. Schützen Sie den Fernseher vor Wärmequellen (wie Heizung oder Herd) und vor Wärme erzeugenden Geräten (wie Verstärker).

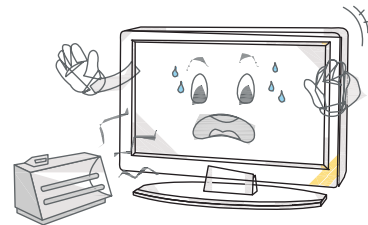

8. Schließen Sie den Fernseher nur an einer geerdeten Steckdose an.

9. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel ab, klemmen Sie es nicht ein. Achten Sie besonders auf den Kabelausgang aus dem Gerät.




10. Benutzen Sie nur mitgeliefertes oder empfohlenes Zubehör.

Wichtige Sicherheitshinweise

11. Benutzen Sie nur einen empfohlenen oder mitgelieferten Wagen, Aufsteller, Stativ oder Tisch für den Fernseher. Bei der Benutzung eines Wagens schieben Sie ihn bitte vorsichtig, damit er nicht umkippt.



12. Während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte Netzstecker und Antennenkabel ab. *semaine*.

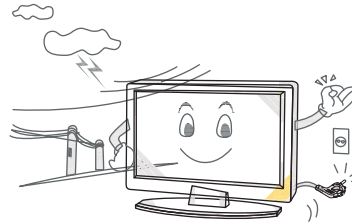

13. Wenden Sie sich mit Wartungs- und Reparaturarbeiten nur an einen autorisierten Kundendienst, anderenfalls verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.



14. Überlasten Sie Steckdosen nicht, um Feuer und Stromschlag zu vermeiden. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig und lassen Sie es austauschen, wenn es beschädigt ist. Verdrehen, knicken und klemmen Sie das Netzkabel nicht ein.

- Der Bildschirm enthält eine geringe Menge Quecksilber und das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie Elektroaltgeräte an einer entsprechenden Sammelstelle ab.

HINWEIS: Werden Standbilder über einen Zeitraum von mehr als 2 Stunden ununterbrochen wiedergegeben, kann dies dazu führen, dass die Konturen der länger angezeigten Inhalte auf dem Bildschirm sichtbar bleiben, d.h. permanente Nachbilder auf dem Bildschirm verbleiben.

Das Gleiche gilt, wenn über einen Zeitraum von mehr als 2 Stunden


- ein unveränderter Hintergrund
- Logos, Videospiele, Computerbilder, Teletext
- ein nicht bildschirmfüllendes Format (z.B. 4:3-Formate) wiedergegeben werden.

Sie stellen kein Betriebsfehler dar und sind nicht durch die Herstellergarantie gedeckt.

Bitte beachten Sie:

- Sollte Ihr Fernseher zunächst etwas flimmern, wenn er noch kalt ist, so ist das kein Grund zur Besorgnis. Das ist völlig normal.
- Berühren Sie den LCD-Bildschirm möglichst nicht und stoßen Sie ihn nicht an, das kann Schäden verursachen.

Wichtige Sicherheitshinweise

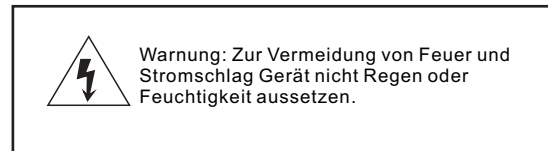

Nachstehende Aufkleber sind auf Ihrem Fernseher angebracht.



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

[Vorsicht]

- Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätegehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.



-Achten Sie darauf, dass der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt.



-Bei Benutzung des Fernsehers mit einer Spielkonsole oder als Monitor stellen Sie Helligkeit und Kontrast bitte niedrig ein, um ein Einbrennen des Bildes zu vermeiden.

Reinigung

1. Wischen Sie den Fernseher nur mit einem trockenen Tuch ab.
2. Benutzen Sie keine Lösungsmittel, damit kann das Gehäuse beschädigt werden.
3. Schalten Sie den Fernseher vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Fernseher aufstellen

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Haben Sie Zweifel, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
2. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Der Stecker passt nur in einer Richtung in die Steckdose.
Passt der Stecker nicht in die Steckdose, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

1. Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, das kann zu Stromschlag und Feuer führen.
2. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab.
Seien Sie mit scharfen und spitzen Objekten vorsichtig, um den Fernseher nicht zu beschädigen. Schließen Sie den Fernseher nur an der korrekten Spannungsversorgung an. Schalten Sie den Fernseher aus, wenn er nicht benutzt wird. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie den Netzstecker und das Antennenkabel ab.
4. Die Lüftungsöffnungen dienen der Kühlung und dürfen nicht blockiert werden.
5. Stellen Sie den Fernseher nicht auf einem Bett, Sofa oder Teppich auf, das kann die Lüftungsschlitze blockieren.
6. Bauen Sie den Fernseher nicht ein, das kann die Lüftung behindern.
7. Schützen Sie den Fernseher vor direkter Sonneneinstrahlung.
8. Stellen Sie den Fernseher sicher und standfest auf, damit er nicht umkippen und Verletzungen verursachen kann.
9. Führen Sie keine Fremdkörper in den Fernseher ein. Das kann zu Stromschlag und Feuer führen oder Bauteile im Fernseher beschädigen.

Beschädigung, die eine Wartung erfordert

Ziehen Sie stets den Netzstecker und wenden sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn:

1. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist;
2. Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät Eindringen sind;
3. das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war;
4. das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert;
5. das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde.

Temperaturbereich

Ihr Fernseher ist für einen Temperaturbereich von 0 °C-40 °C ausgelegt.

Fernseher aufstellen




Reparieren Sie den Fernseher nicht selbst. Das Gerät steht unter Hochspannung. Sie können einen Stromschlag erleiden.

Sicherheitshinweis

Ihr Fernseher hat die CE-Kennzeichnung. Das bedeutet, dass Ihr Fernseher den EMV-Richtlinien (89/336/EEC), (93/68/EEC) sowie der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC) entspricht.

Lieferumfang

Aufbau

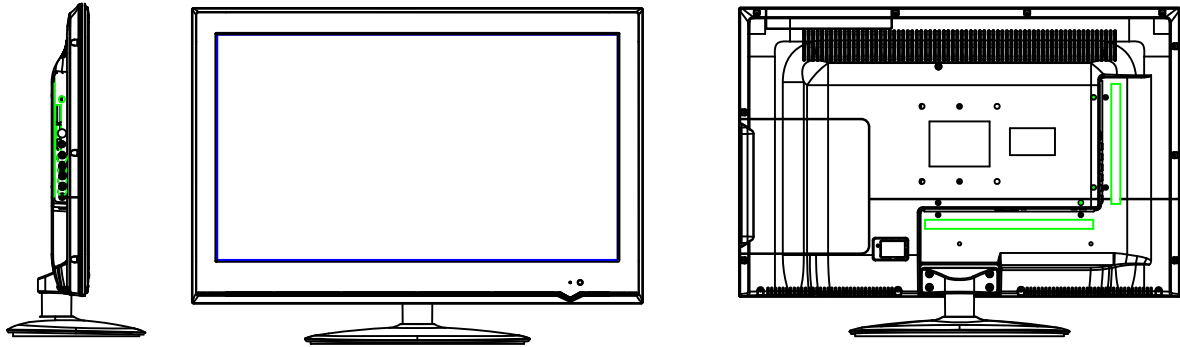

Lieferumfang



Bedienungsanleitung	Fernbedienung	Netzkabel	Netzteil	Schraubendreher und Schrauben

Benutzung der Fernbedienung

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA Batterien unter Beachtung der dargestellten Polarität (+/-) ein.
2. Ersetzen der Batterien. So sind sie richtig eingelegt. Die Batterien bei längerer Nichtnutzung der Fernbedienung entfernen. Vorsicht beim Umgang mit der Fernbedienung. Nicht fallen lassen. Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser, direktem Sonnenlicht und heißen Oberflächen.



Anschlüsse auf der Rückseite

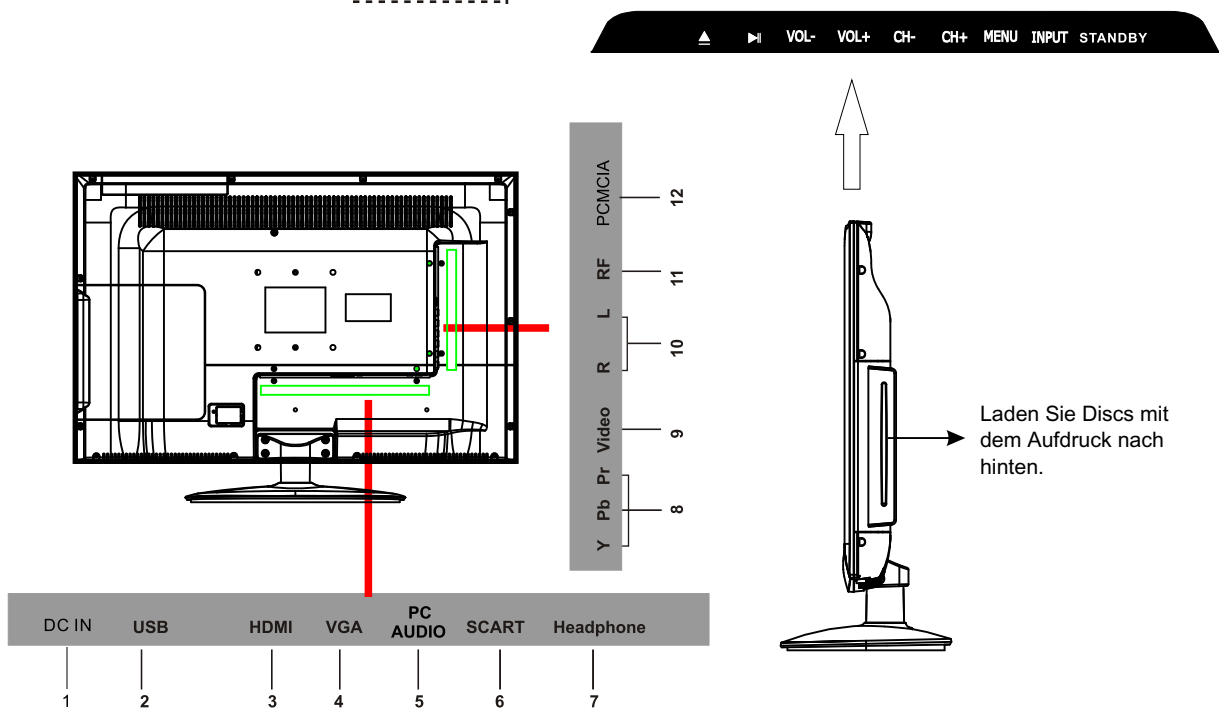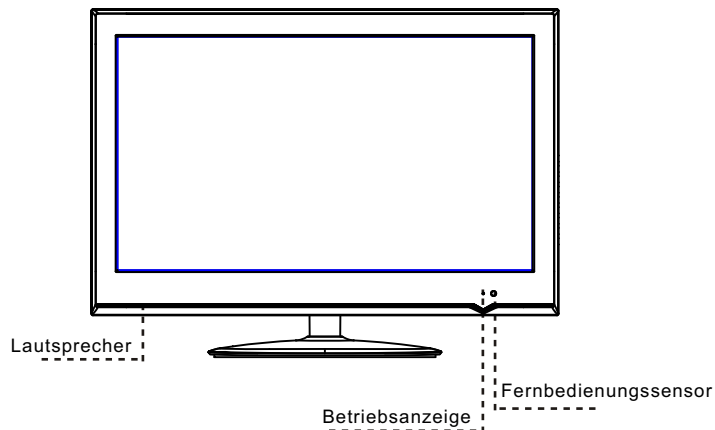

1. Power: Netzeingang
2. USB: Hier USB-Speichermedium anschließen
3. HDMI: HDMI-Ausgang für DVD-Player
4. VGA: Hier Computer anschließen
5. PC AUDIO: Hier PC-Audio anschließen
6. SCART: Hier SCART-Kabel für Videorekorder oder DVD-Player anschließen
7. Headphone: Hier Kopfhörer anschließen.


8. YPbPr: Hier YPbPr-Kabel für Videorekorder oder DVD-Player anschließen
9. VIDEO: Hier Videokabel für Videorekorder oder DVD-Player anschließen
10. L/R AUDIO INPUT: Hier Video/YPbPr Audiokabel für DVD-Player anschließen
11. RF IN: Hier Antenne anschließen
12. CI-Slot



WARNUNG:

Längeres Hören über Kopfhörer bei hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen.

Tastenbelegung im TV-Modus

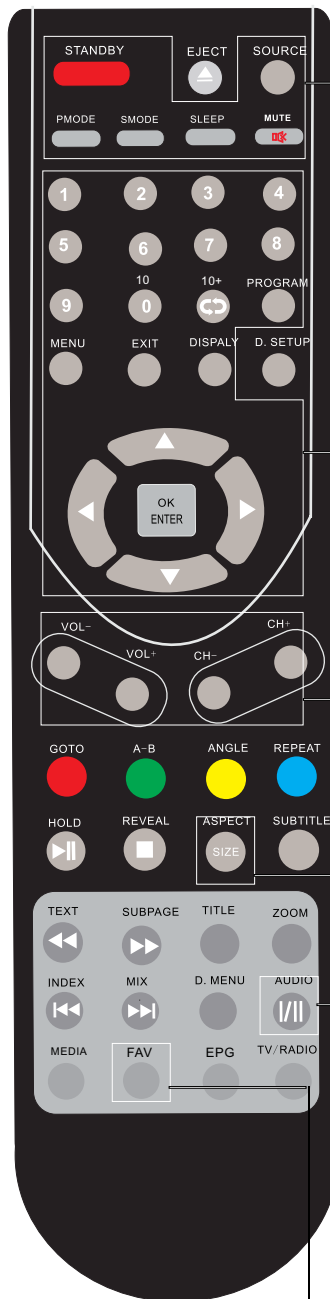

STANDBY

Fernseher ein- und ausschalten.

SOURCE

Eingangsquelle umschalten.

P.MODE

Bildmodi umschalten.

S.MODE

Klangmodi umschalten.

SLEEP

Automatische Ausschaltzeit des Sleep timers einstellen.

MUTE

Stummschaltung, mit erneutem Tastendruck Stummschaltung aufheben.

ZIFFERNTASTEN

0-9 direkte Kanalwahl.



Rückkehr zum vorherigen Kanal.

MENU

Hauptmenü aufrufen.

EXIT

Hauptmenü verlassen.

DISPLAY

Informationen zum aktuellen Kanal anzeigen.

NAVIGATIONSTASTEN (▲/▼/◀/▶/OK ENTER)

Menünavigation und Einstellungen vornehmen.

VOL+/VOL-

Lautstärke einstellen.

CH+/CH-

Kanalwahl.

ASPECT

Bildformat einstellen.


I/II

NICAM-Modus umschalten.

FAV

Presse zu erhöhen / verringern Sie Ihr Lieblings-Programm.

Tastenbelegung im VIDEOTEXT-Modus

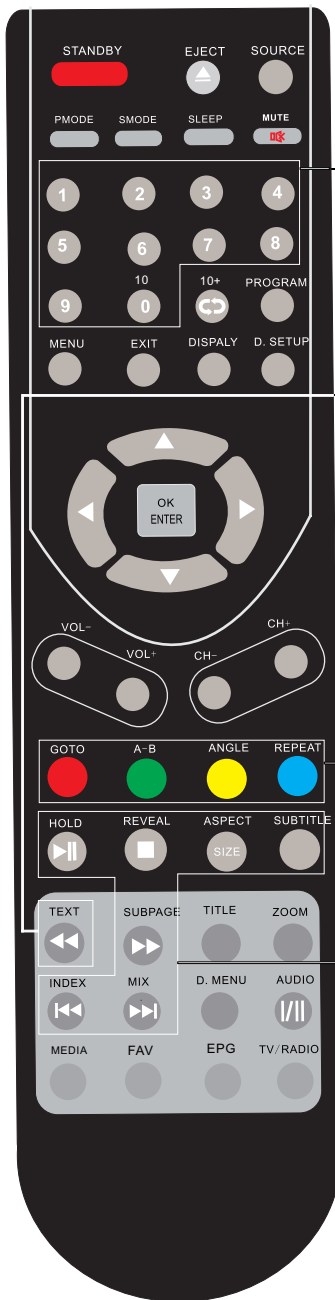

ZIFFERTASTEN

Mit 0-9 Videotextseite direkt aufrufen.

TEXT

Zwischen TV- und Videotextmodus umschalten.

FARBTASTEN

Farbcodierte Unterseite im VIDEOTEXT-Modus aufrufen.

HOLD

Seite halten, nicht umblättern.

REVEAL

Versteckte Informationen anzeigen.

SIZE

Schriftgröße ändern.

SUBPAGE

Unterseite anzeigen.


INDEX

Indexseite anzeigen.

MIX

TV- und VIDEOTEXT überlagern.

Tastenbelegung im DTV-Modus

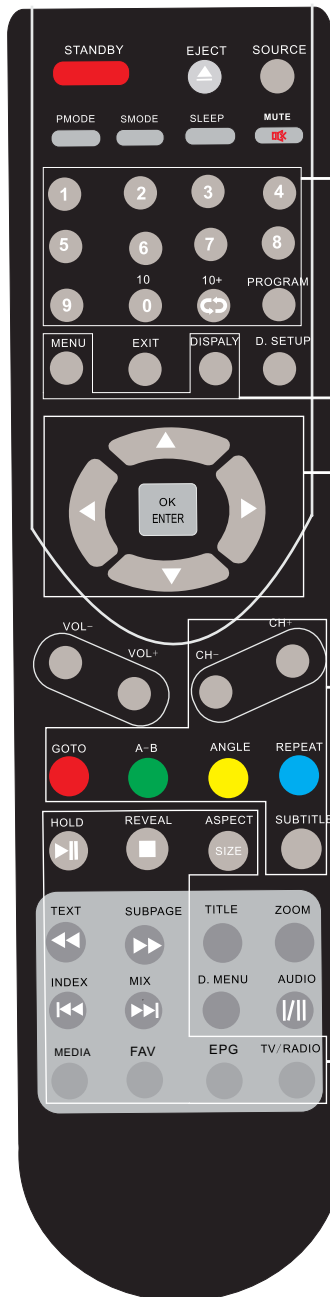

ZIFFERTASTEN

Mit 0-9 direkte Kanalwahl.

MENU

DTV-Hauptmenü aufrufen.

DISPLAY

Informationen zum aktuellen Kanal anzeigen.

NAVIGATIONSTASTEN (▲/▼/◀/▶/OK ENTER)

Menünavigation und Einstellungen vornehmen.

CH+/CH-

Kanalwahl.

FARBTASTEN

Einstellungen in Untermenüs.

SUBTITLE

Untertitel anzeigen.



WIEDERGABE/PAUSE im MEDIA-Modus.



Stopp im MEDIA-Modus oder AUFNAHME verlassen.



Schneller Rücklauf und Vorlauf im MEDIA-Modus.



Sprung zum vorherigen/nächsten Track im MEDIA-Modus.

SIZE

Bildformat umschalten.

MEDIA

Drücken Sie, wählen Sie Media-Modus

FAV

Presse zu erhöhen / verringern Sie Ihr Lieblings-Programm.


EPG

Startet das EPG (Electronic Program Guide) im DTV-Modus.

TV/RADIO

Zwischen Fernseh- und Radiomodus umschalten.

Tastenbelegung im DVD-Modus

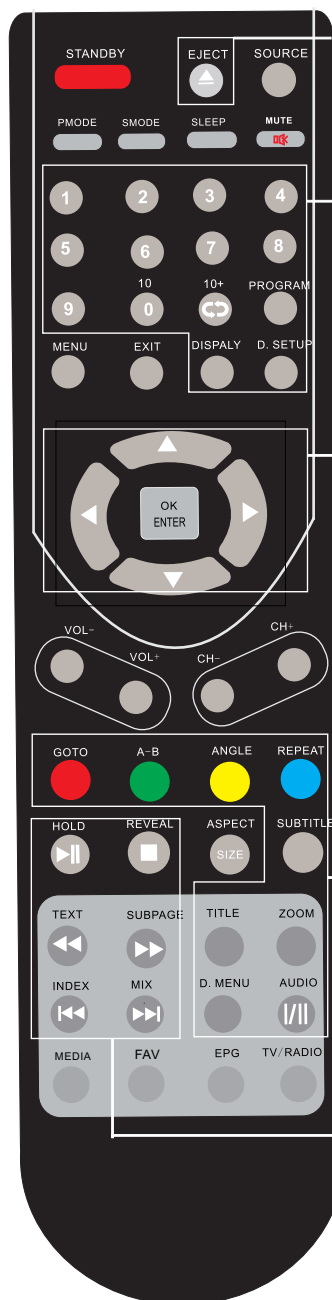

EJECT

Disc ausgeben.

ZIFFERNTASTEN

Eingabe von Werten.

PROGRAM

Eigenes Programm zusammenstellen.

DISPLAY

Anzeige von DVD-Information im DVD-Modus.

D.SETUP

Einstellungen vornehmen.

NAVIGATIONSTASTEN (////OK ENTER)

Menünavigation und Einstellungen vornehmen.

GOTO

Bestimmte Stelle auf der Disc aufrufen, das Suchmenü wird angezeigt.

A-B

Bestimmten Abschnitt auf der Disc wiederholen.

ANGLE

Kamera-Blickwinkel im DVD-Modus umschalten.

REPEAT

Wiederholungsoptionen aufrufen.

SUBTITLE

Untertitel aufrufen und Untertitelsprachen umschalten (muss von DVD unterstützt werden).

TITLE

Titelmenü im DVD-Modus aufrufen.

ZOOM

Bild vergrößern

D.MENU

Discmenü aufrufen.

AUDIO

Audiosprache im DVD-Modus umschalten.



WIEDERGABE/PAUSE im DVD-Modus.



DVD-Wiedergabe beenden.




Sprung zum vorherigen/nächsten Track.




Schneller Rücklauf und Vorlauf.

EINGANGSQUELLE WÄHLEN




- Mit SOURCE zeigen Sie das Menu der Eingangsquellen an.
- Mit ▲/▼ wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle aus.
- Mit **OK/ENTER** rufen Sie die Eingangsquelle auf.

DIE MENÜS

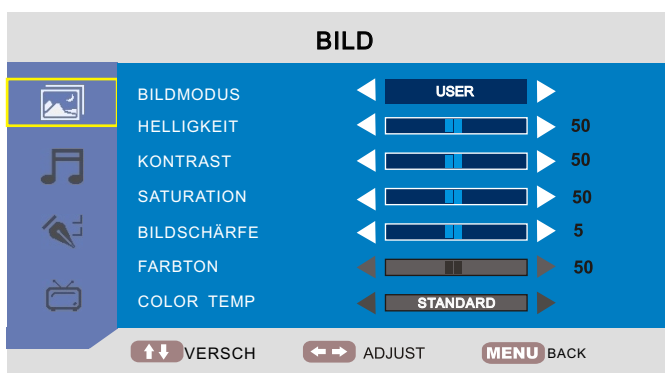

- Mit MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- Mit ▲/▼ wählen Sie den gewünschten Menüpunkt.
- Mit ◀/▶ rufen Sie ein Untermenü aus.
- Mit MENU/EXIT verlassen Sie das Menü.

■ BILDMENÜ

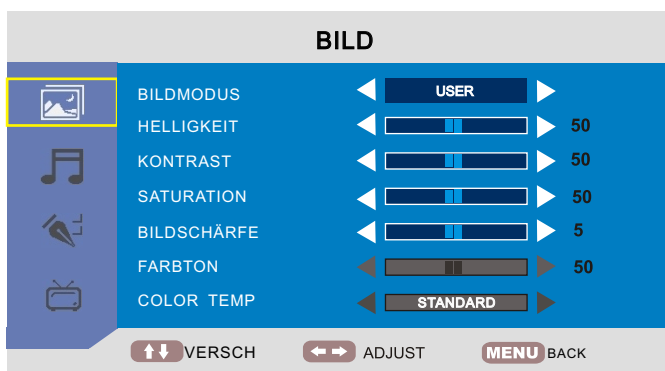

- Mit MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- Mit ▲/▼ wählen Sie BILD, mit ► rufen Sie das Bildmenü auf.
- Nach Anzeige des BILDMENÜS wählen Sie mit ▲/▼ die einzustellende Option.
- Mit ◀/▶ stellen Sie die Option ein.

BILDMODUS

Mit ▲/▼ wählen Sie BILDMODUS, mit ◀/▶ stellen Sie den Bildmodus ein (Standard, User, Sanft, Lebhaft).


HELLIGKEIT/ KONTRAST/ FARBSÄTTIGUNG/ BILDSCHÄRFE/ FARBE

Mit ▲/▼ wählen Sie diese Option, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

FARBTEMPERATUR

Mit ▲/▼ wählen Sie FARBTEMPERATUR, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor (**Warm, Kühl, Standard**).

■ SOUNDMENÜ

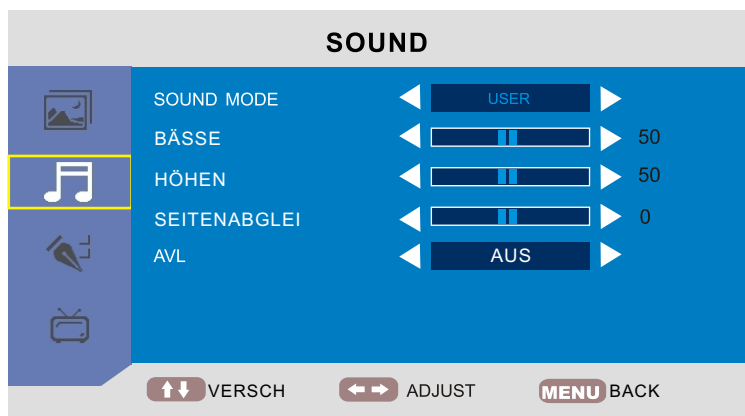

- Mit MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- Mit ▲/▼ wählen Sie SOUND, mit ► rufen Sie das Soundmenü auf.
- Nach Anzeige des SOUNDMENÜS wählen Sie mit ▲/▼ die einzustellende Option.
- Mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

SOUNDMODUS

Mit ▲/▼ wählen Sie SOUNDMODUS, mit ◀/▶ stellen Sie den Soundmodus ein (Standard, Musik, Sprache, Film, User).


BÄSSE/HÖHEN/BALANCE

Mit ▲/▼ wählen Sie diese Option, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

AUTOMATIV VOLUME LIMITER

Mit ▲/▼ wählen Sie AVL, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor (EIN, AUS).

■ FUNKTIONSMENÜ

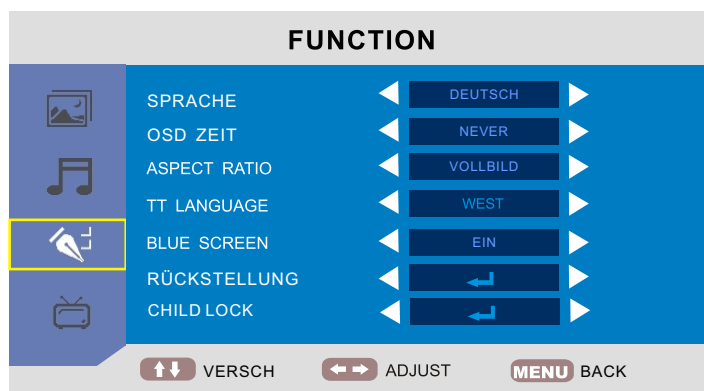

- Mit MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- Mit ▲/▼ wählen Sie FUNKTION, mit ► rufen Sie das Funktionsmenü auf.
- Nach Anzeige des FUNKTIONSMENÜS wählen Sie mit ▲/▼ die einzustellende Option.
- Mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

SPRACHE

Mit ▲/▼ wählen Sie SPRACHE, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

OSD DAUER

Mit ▲/▼ wählen Sie OSD DAUER, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor (5 SEKUNDEN, 10 SEKUNDEN, 30 SEKUNDEN, 60 SEKUNDEN, NIE).

BILDFORMAT

Mit ▲/▼ wählen Sie BILDFORMAT, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

TT SPRACHE


Mit ▲/▼ wählen Sie TT SPRACHE, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

BLAUER BILDSCHIRM

Mit ▲/▼ wählen Sie BLAUER BILDSCHIRM, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor (EIN, AUS).

RÜCKSTELLUNG


Mit ▲/▼ wählen Sie RÜCKSTELLUNG, mit OK/ENTER stellen Sie alle Einstellungen zu den Werkseinstellungen zurück.

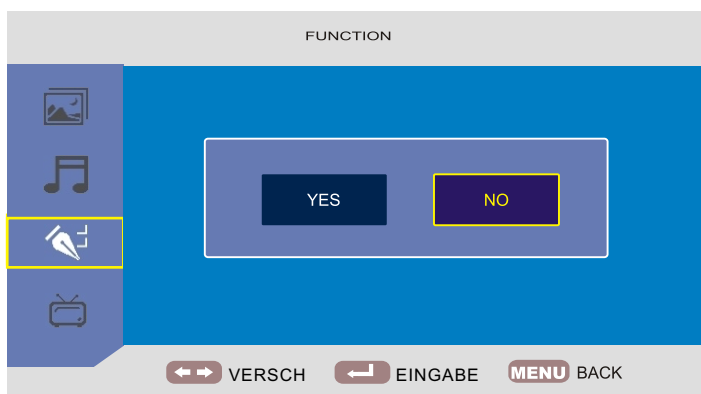


Mit ◀/▶ wählen Sie **JA** oder **NEIN**, mit **OK/ENTER** lösen Sie die Rückstellung aus.

KINDERSICHERUNG

Mit ▲/▼ wählen Sie **KINDERSICHERUNG**, mit **OK/ENTER** rufen Sie die Funktion auf.

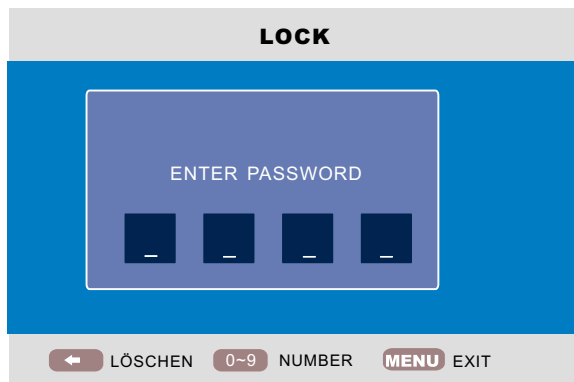

Das Standardpasswort lautet „0000“.

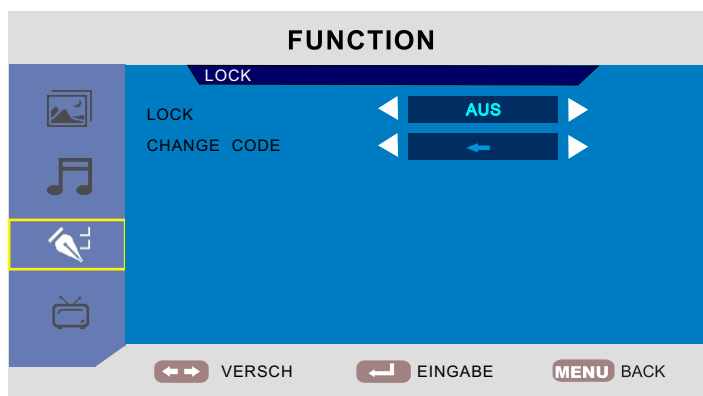


SPERRE

Mit ▲/▼ wählen Sie **SPERRE**, mit ◀/▶ wählen Sie **EIN** oder **AUS**.

PASSWORT ÄNDERN

Mit ▲/▼ wählen Sie **PASSWORT ÄNDERN**, mit **ENTER** oder **OK** rufen Sie das Untermenü zu Änderung des Passwortes auf.

■ATV-MENÜ nur für ATV als Eingangsquelle

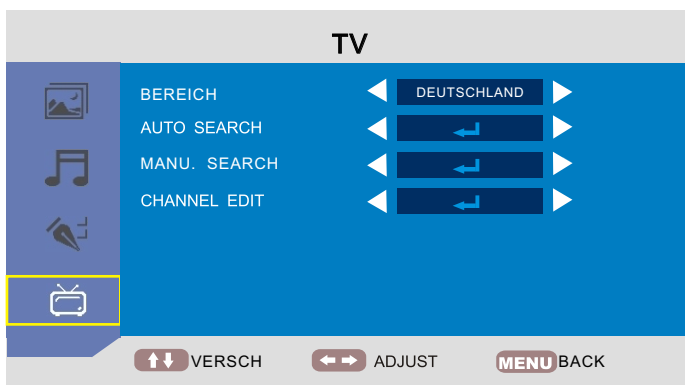


- Mit **MENU** rufen Sie das Hauptmenü auf.
- Mit **▲/▼** wählen Sie **ATV**, mit **►** rufen Sie das ATV-Menü auf.
- Nach Anzeige des **TV-MENÜS** wählen Sie mit **▲/▼** die einzustellende Option.
- Mit **◀/▶** nehmen Sie die Einstellung vor.

LAND


Mit **▲/▼** wählen Sie **LAND**, mit **◀/▶** nehmen Sie die Einstellung vor.

AUTO SUCHE

Mit **▲/▼** wählen Sie **AUTO SUCHE** mit **OK/ENTER** rufen Sie die automatische Kanalsuche auf.

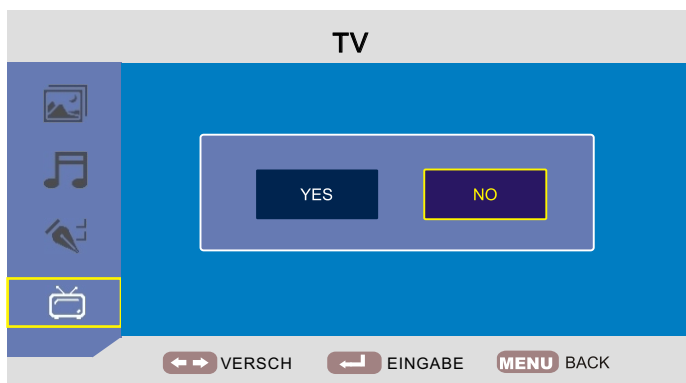


- Mit **◀/▶** wählen Sie **JA** oder **NEIN**, mit **OK/ENTER** starten Sie die automatische Kanalsuche.

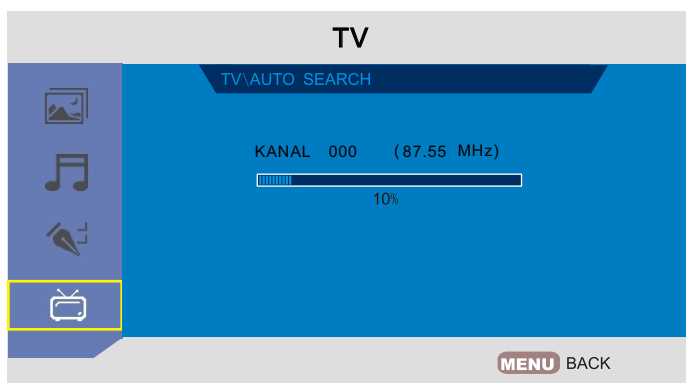

Mit **MENU/EXIT** verlassen Sie die automatische Kanalsuche.

MANUELLE SUCHE

Mit **▲/▼** wählen Sie **MANUELLE SUCHE**, mit **OK/ENTER** rufen Sie die manuelle Kanalsuche auf.

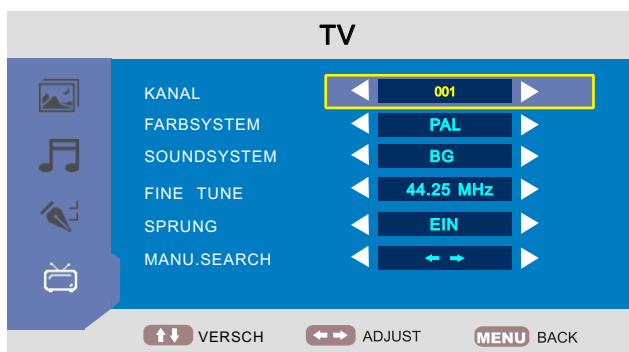

KANAL

Mit ▲/▼ wählen Sie **KANAL**, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

FARBSYSTEM

Mit ▲/▼ wählen Sie **FARBSYSTEM**, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

SOUNDSYSTEM

Mit ▲/▼ wählen Sie **SOUNDSYSTEM**, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

FEINABSTIMMUNG


Mit ▲/▼ wählen Sie **FEINABSTIMMUNG**, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

ÜBERSPRINGEN

Mit ▲/▼ wählen Sie **ÜBERSPRINGEN**, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor (EIN, AUS).

MANUELLE SUCHE Untermenü

Mit ▲/▼ wählen Sie **MANUELLE SUCHE**, mit ◀ starten Sie die manuelle Suche abwärts und mit ▶ aufwärts durch das Frequenzband.

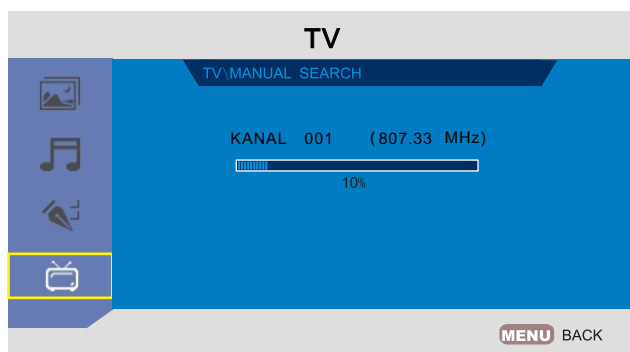

Mit **MENU/EXIT** verlassen Sie die manuelle Suche.

KANALBEARBEITUNG


Mit ▲/▼ wählen Sie **KANALBEARBEITUNG**, mit **OK/ENTER** rufen Sie das Kanalbearbeitungsmenü auf.

HAUPTMENÜ						
TV/CHANNEL EDIT						
KANAL	NAME	SYSTEM	INFO	CHILD	SPRUN	FREQ.
001	-----	PAL	DK	AUS	AUS	807.33
002	-----	AUTO	AUTO	AUS	EIN	44.25
003	-----	AUTO	AUTO	AUS	EIN	44.25
004	-----	AUTO	AUTO	AUS	EIN	44.25
005	-----	AUTO	AUTO	AUS	EIN	44.25
006	-----	AUTO	AUTO	AUS	EIN	44.25

SWAP
INSERT
CHILD
LÖSCHEN
RENAME
MENU BACK


- Mit ▲/▼ wählen Sie Kanal
- Mit der **ROTEN** Taste vertauschen Sie zwei Kanäle.
- Mit der **GRÜNEN** Taste fügen Sie einen Kanal ein.
- Mit der **GELBEN** Taste kopieren Sie einen Kanal.
- Mit der **BLAUEN** Taste löschen Sie einen Kanal.
- Mit **MENU** kehren Sie in das Hauptmenü zurück.
- Mit **EXIT** verlassen Sie das Menü.
- Mit **OK/ENTER** rufen Sie das Untermenü der Kanalbearbeitung zum Umbenennen des Kanals auf.

KANALBEARBEITUNG Untermenü

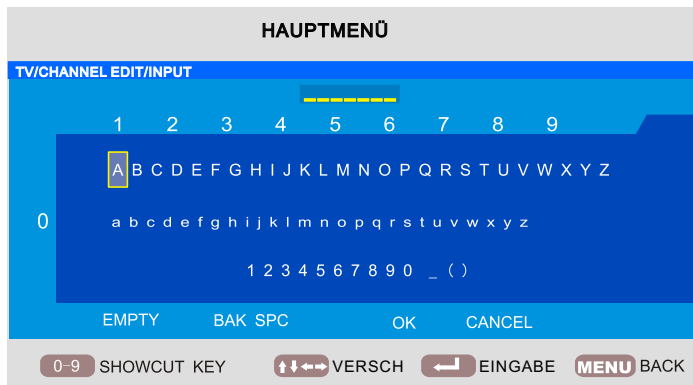

Geben Sie den Kanalnamen bei „___“ ein, mit ◀/▶ wählen Sie **OK** zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

■ PC-MENÜ nur für PC als Eingangsquelle

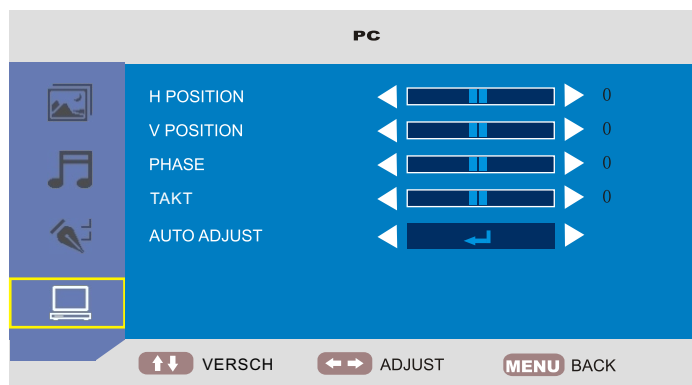

H POSITION

Mit ▲/▼ wählen Sie **H POSITION**, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

V POSITION

Mit ▲/▼ wählen Sie **V POSITION**, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

PHASE

Mit ▲/▼ wählen Sie **PHASE**, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

TAKT


Mit ▲/▼ wählen Sie **TAKT**, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

AUTO EINSTELLUNG

Mit ▲/▼ wählen Sie **AUTO EINSTELLUNG**, mit ◀/▶ nehmen Sie die Einstellung vor.

■ DTV-MENÜ

Mit **MENU** auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf. Mit **▲/▼** wählen Sie **DTV**, mit **▶** rufen Sie das DTV-Menü auf.

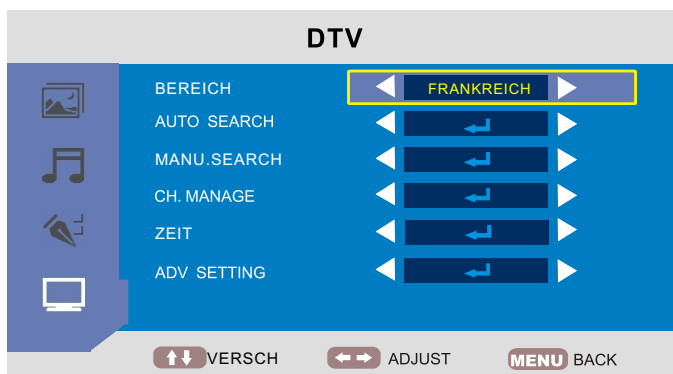


- Nach Anzeige des **DTV-MENÜS** wählen Sie mit **▲/▼** die einzustellende Option.
- Mit **◀/▶** nehmen Sie die Einstellung vor.

DTV-BEREICH


Mit **▲/▼** wählen Sie **BEREICH**, mit **◀/▶** nehmen Sie die Einstellung vor.

DTV AUTO SUCHE

Mit **▲/▼** wählen Sie **AUTO SUCHE**, mit **OK/ENTER** rufen Sie die automatische Kanalsuche auf.

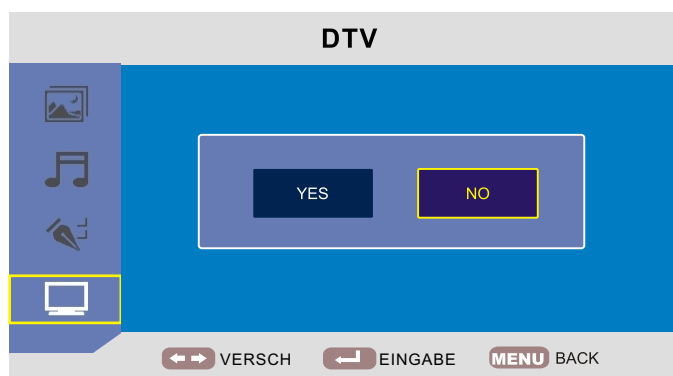

Mit **◀/▶** wählen Sie **JA** oder **NEIN**, mit **OK/ENTER** starten Sie die automatische Kanalsuche.


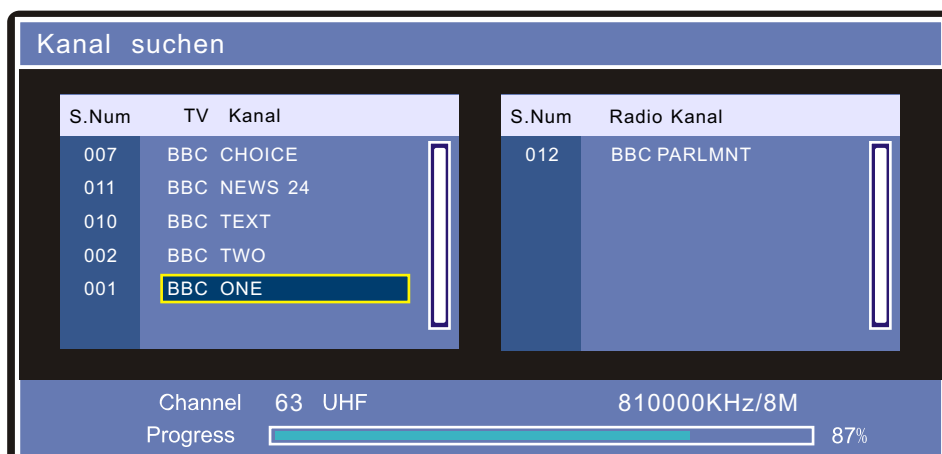


Mit **EXIT** verlassen Sie die Kanalsuche und das Menü.

Mit **MENU** verlassen Sie die Kanalsuche und kehren Sie in das DTV-Menü zurück.

DTV MANUELLE SUCHE


Mit ▲/▼ wählen Sie **MANUELLE SUCHE**, mit **OK/ENTER** rufen Sie die manuelle Kanalsuche auf.

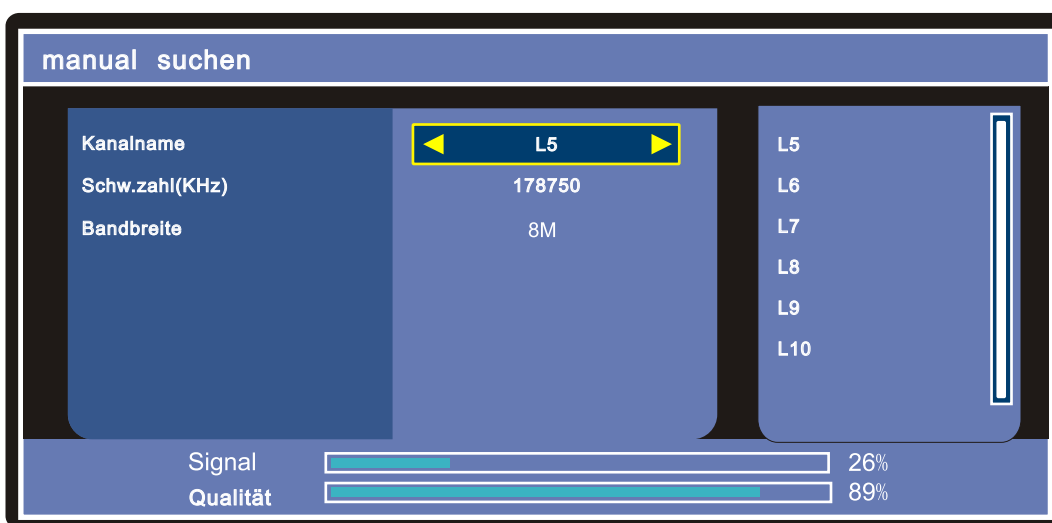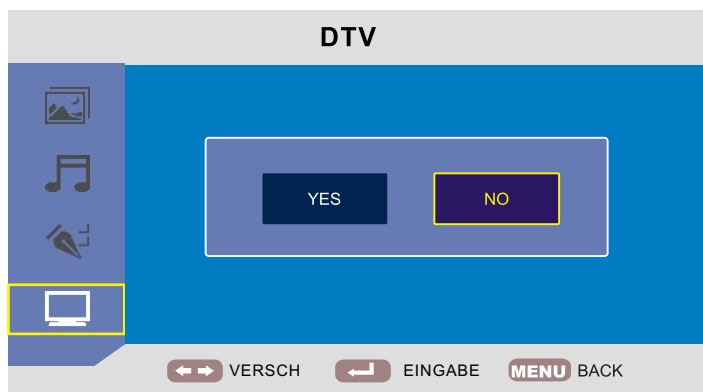

- Mit **EXIT** verlassen Sie die Kanalsuche und das Menü.
- Mit **MENU** verlassen Sie die Kanalsuche und kehren Sie in das DTV-Menü zurück.
- Mit ◀/▶ stellen Sie den Kanalnamen ein.
- Mit **OK/ENTER** starten Sie die manuelle Kanalsuche.


KANALMANAGER

Mit ▲/▼ wählen **KANALMANGER**, mit **OK/ENTER** rufen Sie die **KANALMANGER** auf.

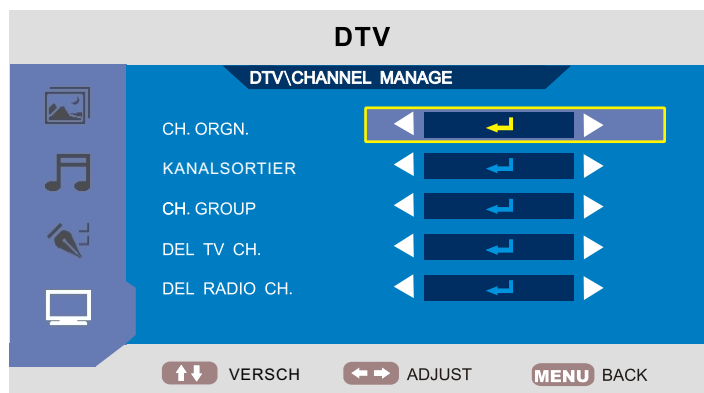

KANALORGANISATION


- Mit ▲/▼ wählen Sie **KANALORGANISATION**.
- Mit **OK/ENTER** rufen Sie die Kanalorganisation auf.

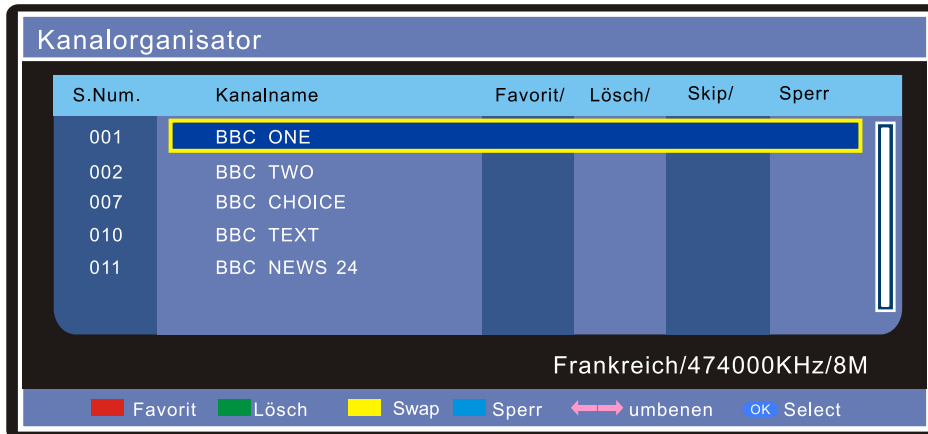

- Mit ▲/▼ wählen Sie den gewünschten Kanal.
- Mit der **ROTEN** Taste fügen Sie den Kanal in die Liste der Favoritenkanäle ein.
- Mit der **GRÜNEN** Taste löschen Sie den Kanal in der Kanalliste.
- Mit der **GELBEN** Taste überspringen Sie den Kanal.
- Mit der **BLAUEN** Taste sperren Sie den Kanal.
- Mit **MENU** kehren Sie in das Hauptmenü zurück.

KANALSORTIERUNG

- Mit ▲/▼ wählen Sie **KANALSORTIERUNG**.
- Mit **OK/ENTER** rufen Sie die Kanalsortierung auf.

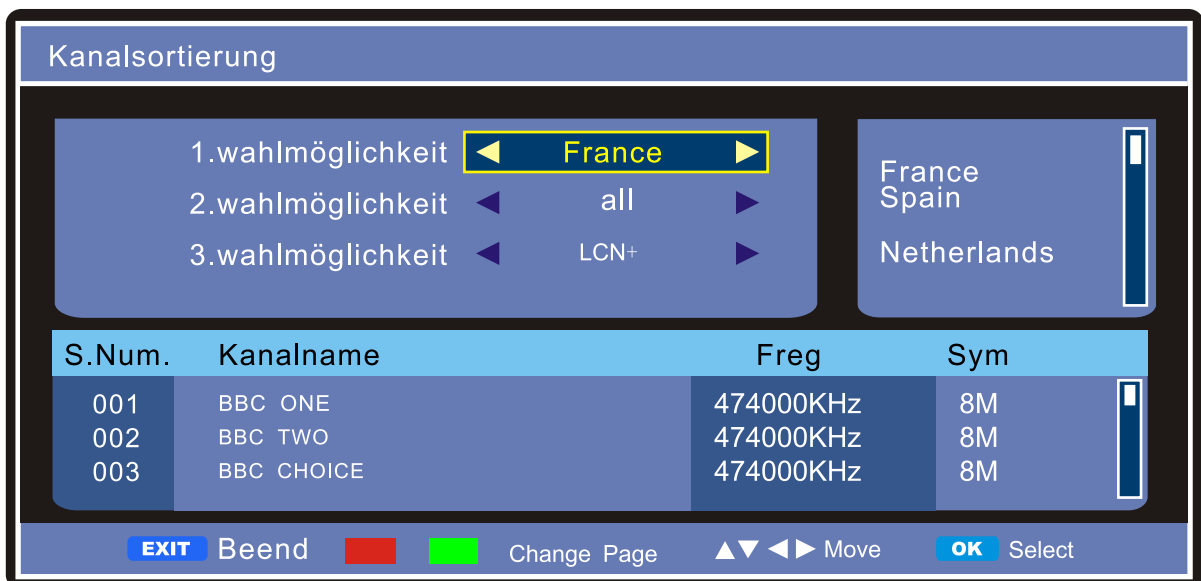

- Mit ▲/▼/◀/▶ wählen Sie die einzustellende Option.
- Mit **EXIT** verlassen Sie das Menü.
- Mit der **ROTEN** blättern Sie aufwärts um.
- Mit der **GRÜNEN** blättern Sie abwärts um.
- Mit **OK/ENTER** rufen Sie die einzustellende Option auf.

KANALGRUPPIERUNG

Kanalgruppierung

S.Num.	Kanalname	Favori	Grupp
001	BBC ONE		1
002	BBC TWO		1
007	BBC CHOICE		1
010	BBC TEXT		1
011	BBC NEWS 24		1

1 Keine
2 Nachrich
3 Wissens
4 Sport
5 Filme
6 Kinder
7 Musik
8 Mode

EXIT Beend
NUM1- NUM8 Select
Frankreich/474000KHz/8M

- Mit **EXIT** verlassen Sie das Menü.
- Mit den Zifferntasten 1-8 gruppieren Sie die Kanäle in die **GRUPPEN** 1-8.

FERNSEHKANÄLE LÖSCHEN

Meldung

Delete all TV Channels?

Ja
Nein

Mit ◀/▶ wählen Sie **JA** oder **NEIN**, mit **OK/ENTER** löschen Sie alle Fernsehkanäle.

RADIOKANÄLE LÖSCHEN


Meldung

Delete all Radio Channels?

Ja
Nein

Mit ◀/▶ wählen Sie **JA** oder **NEIN**, mit **OK/ENTER** löschen Sie alle Radiokanäle.


DTV ZEIT

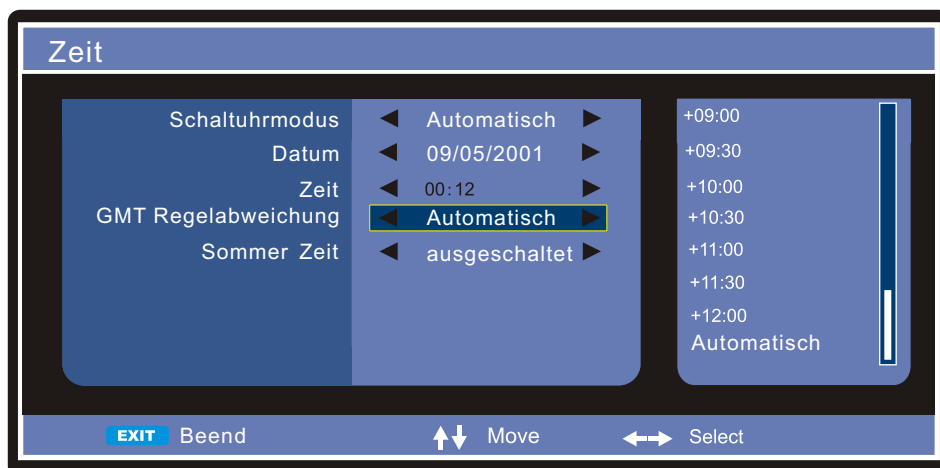

- Mit **EXIT** verlassen Sie das Menü.
- Mit **MENU** kehren Sie in das **DTV-MENÜ** zurück.
- Mit **▲/▼** wählen Sie die einzustellende Option.
- Mit **◀/▶** nehmen Sie die Einstellung vor.

ADV-EINSTELLUNG

Mit **▲/▼** wählen Sie **ADV-EINSTELLUNG** im **DTV-MENÜ**, mit **OK/ENTER** rufen Sie die Funktion auf.

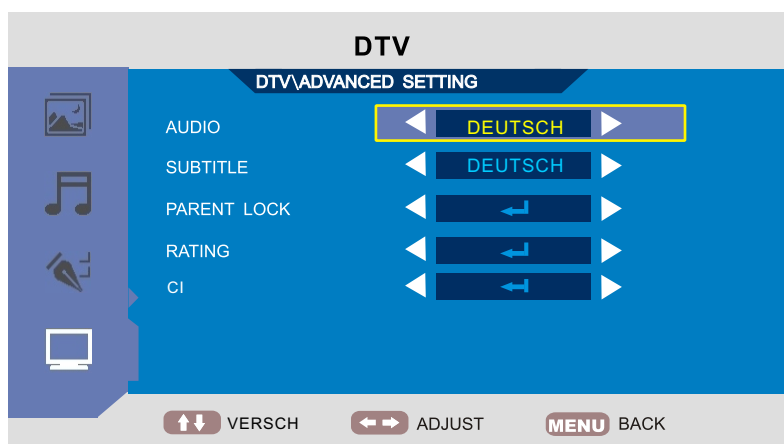

AUDIO

Mit **▲/▼** wählen Sie **AUDIO**, mit **◀/▶** nehmen Sie die Einstellung vor.

UNTERTITEL

Mit **▲/▼** wählen Sie **UNTERTITEL**, mit **◀/▶** nehmen Sie die Einstellung vor.

KINDERSICHERUNG

Mit ▲/▼ wählen Sie **KINDERSICHERUNG**, mit **OK/ENTER** rufen Sie die Funktion auf.

Passwort eingeben: Mit den Zifferntasten geben Sie viermal 0 ein.

RATING

- Mit ▲/▼ wählen Sie **KINDERSICHERUNG**, mit **OK/ENTER** rufen Sie die Funktion auf.
- Passwort eingeben: Mit den Zifferntasten geben Sie viermal 0 ein.

■ Schnellkasten im DTV-Modus

DTV UNTERTITEL

Mit **SUBTITLE** rufen Sie im DTV-Modus die Untertitel auf.

DTV KANALLISTE

Mit **OK/ENTER** rufen Sie im DTV-Modus die Kanalliste auf.




DTV KANALINFO

Mit **DISPLAY** rufen Sie im DTV-Modus die Informationen zum Kanal auf.




DTV-EPG

Wenn Sie die **DTV**-Quelle ausgewählt haben, drücken Sie **EPG**.

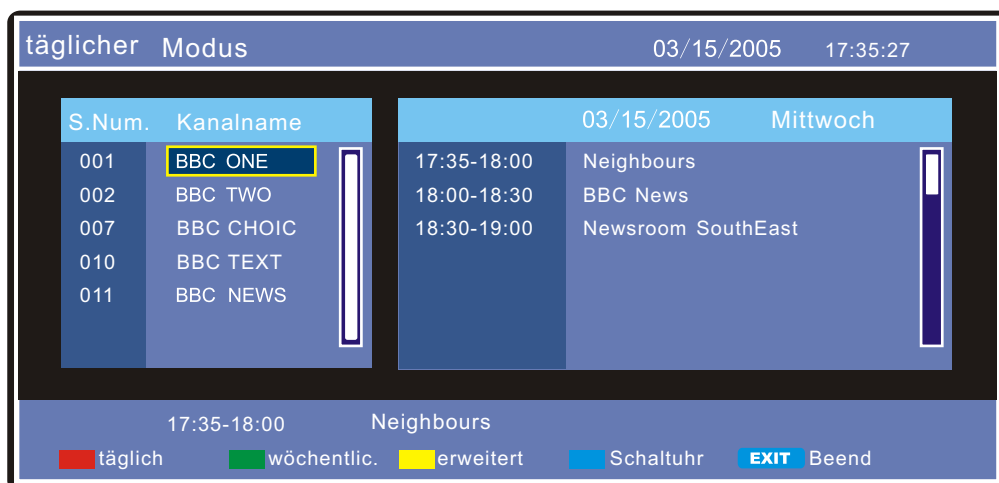

■ USB-Modus

- Im USB-Modus wird ein Menü angezeigt.

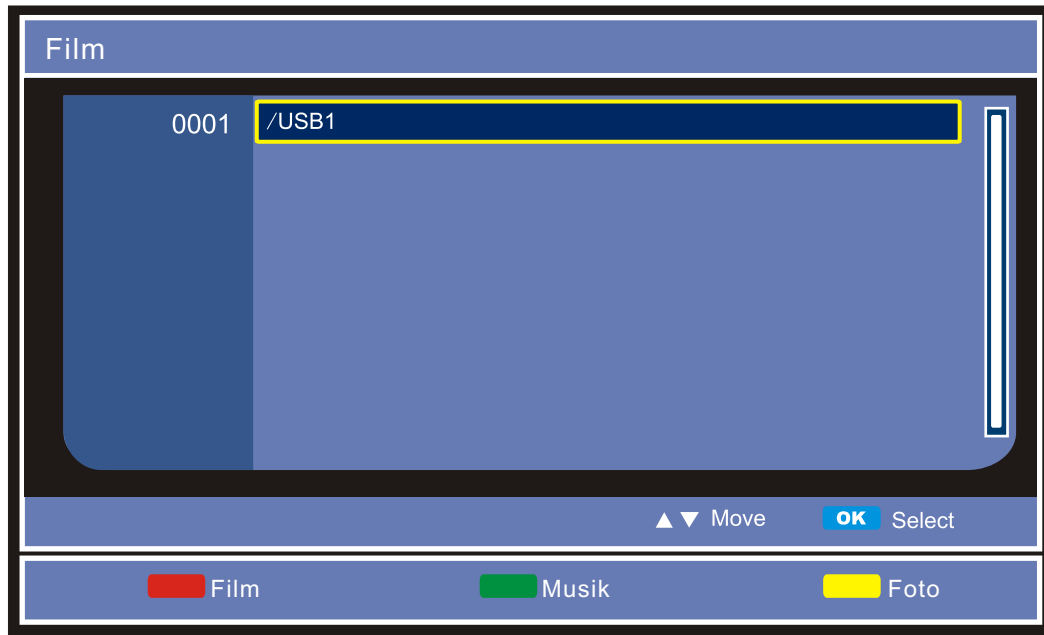

- Mit **EXIT** verlassen Sie das Menü.
- Mit **▲/▼** wählen Sie die gewünschte Datei.
- Mit **OK/ENTER** rufen Sie die Datei auf.
- Mit der **ROTEN** Taste rufen Sie die Videodateien auf.
- Mit der **GRÜNEN** Taste rufen Sie die Musikdateien auf.
- Mit der **GELBEN** Taste rufen Sie die Fotodateien auf.

USB MUSIKWIEDERGABE

- Im **USB-Modus** wird das **USB-MUSIKMENÜ** angezeigt.



- Mit der **ROTEN** Taste rufen Sie die Videodateien auf.
- Mit der **GRÜNEN** Taste rufen Sie die Musikdateien auf.
- Mit der **GELBEN** Taste rufen Sie die Fotodateien auf.
- Mit der **STOPPTASTE** beenden Sie die Wiedergabe, mit erneutem Tastendruck kehren Sie in das USB-Menü zurück.
- Mit der **WIEDERGABETASTE** starten Sie die Musikwiedergabe, mit erneutem Tastendruck unterbrechen Sie die Wiedergabe (Pause).
- Mit **◀◀** haben Sie den schnellen Rücklauf.
- Mit **▶▶** haben Sie den schnellen Vorlauf.
- Mit **◀◀** springen Sie einen Track zurück.
- Mit **▶▶** springen Sie einen Track weiter.

DVD Allgemeine Einstellungen



-Mit DVD SETUP rufen Sie das Bildschirmmenü des DVD-Players auf.


-Mit ▲/▼ markieren Sie eines der Untermenüs. Mit ◀/▶ **ENTER** rufen Sie das Untermenü auf.

-Mit **DVD SETUP** verlassen Sie das Bildschirmmenü.

Systemeinstellungen

TV-SYSTEM

-Mit ▶ rufen Sie **TV-SYSTEM** auf, mit ▲/▼ nehmen Sie die Einstellung vor.

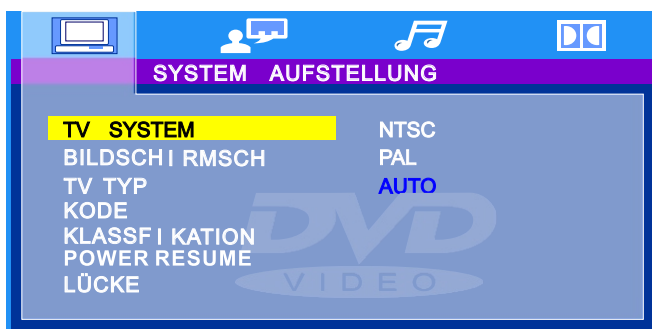

NTSC


Dieses Format benutzen Sie für Fernseher in den USA.

PAL

Dieses Format benutzen Sie für Fernseher in Europa.

AUTO

Dieses Format wird benutzt, wenn der DVD-Player PAL- und NTSC-Format wiedergeben kann.

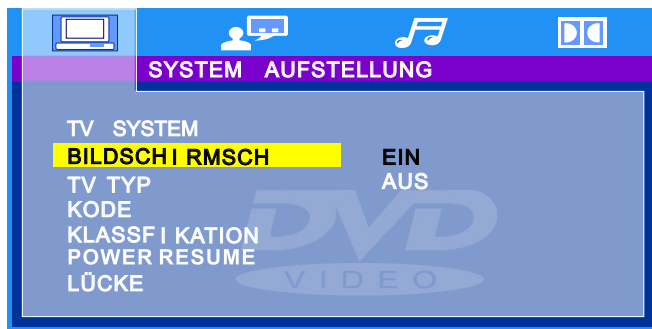


BILDSCHIRMSCHONER

EIN: Mit dieser Einstellung aktivieren Sie den Bildschirmschoner.

AUS: Mit dieser Einstellung deaktivieren Sie den Bildschirmschoner

TV-TYPE

DVDs kommen in einer ganzen Reihe von Bildformaten. Mit diesem Menü wählen Sie zwischen drei Bildformaten:

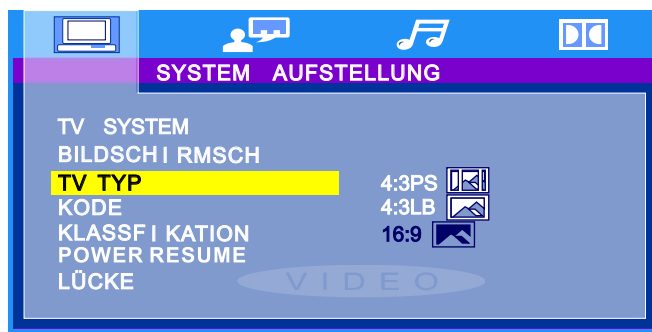

- 4:3 PS (Normal)
- 4:3 LB (Normal)
- 16:9 (Breitbild)


- Wählen Sie das geeignete Bildformat zur Anzeige von JPG-Bildern.

BITTE BEACHTEN SIE:


- Das Bildformat ist discabhängig.
- Medien im 4:3 Format können nur als 4:3 Format wiedergegeben werden.
- Stellen Sie das Bildformat auf Ihren Fernseher ein.

PASSWORT

- Standardgemäß ist die Einstellung gesperrt. Kindersicherung und Passwort können nicht umgestellt werden.
- Zur Änderung geben Sie zunächst das Standardpasswort „0000“ mit den Zifferntasten ein, mit **ENTER** bestätigen Sie.
- Zur Änderung des Passwortes geben Sie eine 4-stellige Zahl ein. Dies ist nun Ihr neues Passwort.

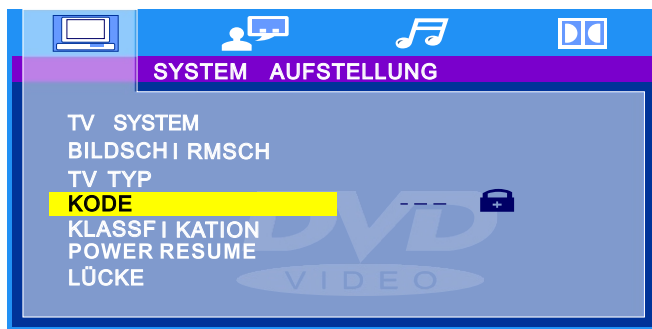


Ihnen stehen acht Bewertungsstufen zur Verfügung **KINDERSICHER** bis **ERWACHSENE**.
BITTE BEACHTEN SIE: Einstellung ist nur mit Passwort möglich.

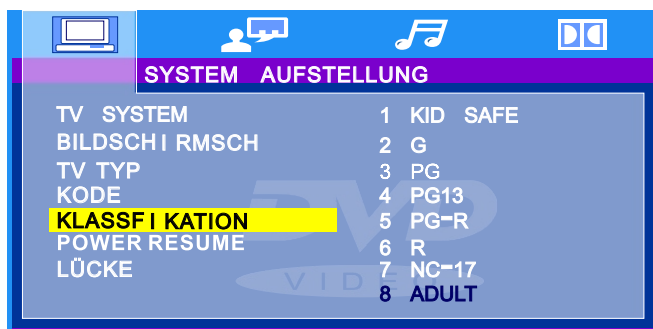

Hinweis:
 Disk muss Funktion unterstützen.

FORTSETZEN

EIN: Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Film später von gleicher Stelle aus fortgesetzt werden soll.
 AUS: Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Film später nicht von gleicher Stelle aus fortgesetzt werden soll.

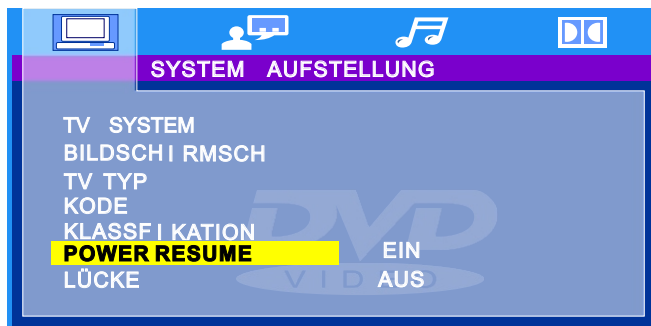


RÜCKSTELLUNG

-Mit **ENTER** stellen Sie alle Einstellungen zu den Werkseinstellungen zurück




OSD-SPRACHE

Mit den Navigationstasten wählen Sie **OSD-SPRACHE**, mit **ENTER** bestätigen Sie. Mehrere Sprachen stehen zur Auswahl, mit **▲/▼** schalten Sie zwischen den Sprachen um. Mit **ENTER** bestätigen Sie.

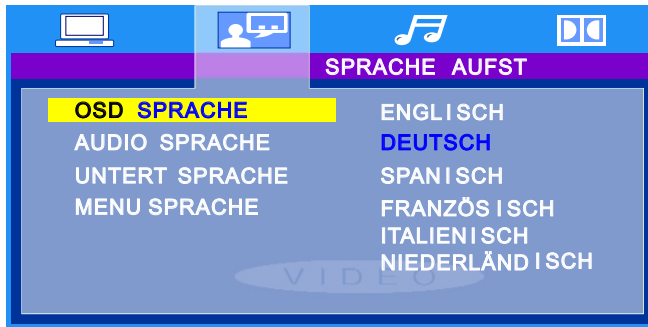


AUDIOSPRACHE

Mit den Navigationstasten wählen Sie **AUDIOSPRACHE**, mit **ENTER** bestätigen Sie. Mehrere Sprachen stehen zur Auswahl, mit **▲/▼** schalten Sie zwischen den Sprachen um. Mit **ENTER** bestätigen Sie.

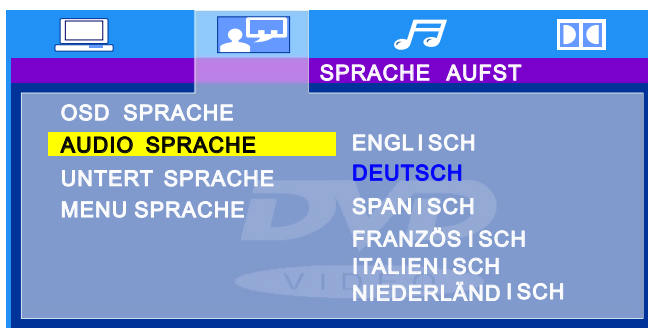


SUBTITLE SPRACHE

Mit den Navigationstasten wählen Sie **UNTERTITELSPRACHE**, mit **ENTER** bestätigen Sie. Mehrere Sprachen stehen zur Auswahl, mit **▲/▼** schalten Sie zwischen den Sprachen um. Mit **ENTER** bestätigen Sie.

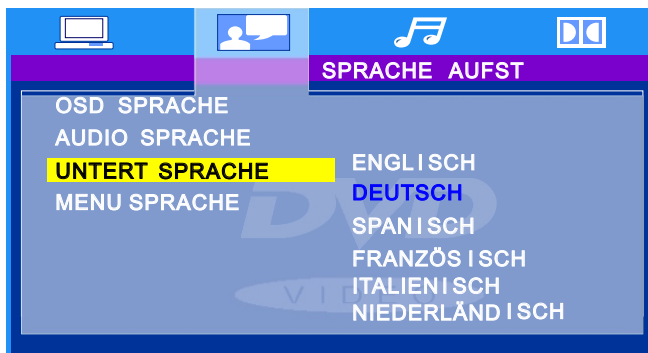

MENU SPRACHE

Mit den Navigationstasten wählen Sie **MENU SPRACHE**, mit **ENTER** bestätigen Sie. Mehrere Sprachen stehen zur Auswahl, mit **▲/▼** schalten Sie zwischen den Sprachen um. Mit **ENTER** bestätigen Sie.

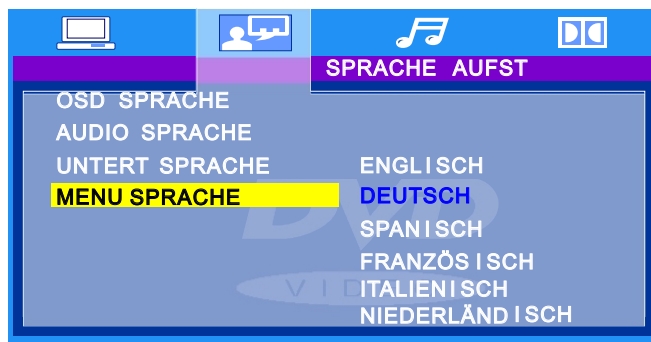

Audioeinstellungen


AUDIOEINSTELLUNGEN

Die Audioeinstellungen sind nachstehend aufgeführt:

TON

Mit **▲/▼** scrollen Sie zur Einstellung des TONS.



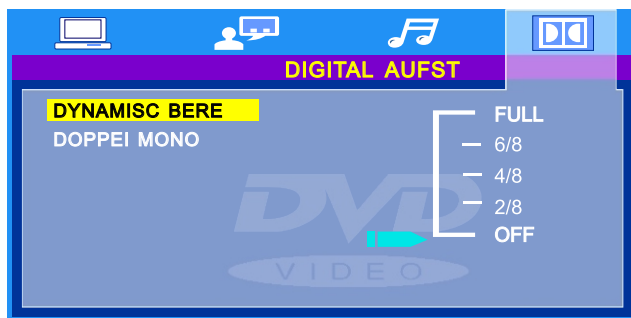

-Schalten Sie den Dynamikbereich zwischen VOLL und AUS um. Bei Einstellung auf VOLL werden die Lautstärkespitzen angepasst, bei Einstellung auf AUS sind die Lautstärkespitzen am höchsten.

DUAL MONO



- Hier stellen Sie den Audioausgang zwischen STEREO, MONO L, MONO R und MIX MONO um. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

MODUS	LINKER LAUTSPRECHER	RECHTER LAUTSPRECHER
STEREO	STEREO-L	STEREO-R
L-MONO	L-MONO	L-MONO
R-MONO	R-MONO	R-MONO
MIX-MONO	L-MONO+D-MONO	L-MONO+D-MONO

Fehlerbehebung

Bei Problemen mit Ihrem Fernseher versuchen Sie zunächst, das Problem anhand der nachstehenden Liste zu lösen.

Kommen Sie hiermit nicht ans Ziel, so wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Probleme und Lösungsvorschläge

Kein Bild und kein Ton.

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in der Steckdose steckt.
- Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit.

Normales Bild, aber kein Ton.

- Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht stummgeschaltet oder die Lautstärke herunter gedreht ist.
- Schalten Sie den Kanal um, das Problem kann der Kanal und nicht der Fernseher sein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel korrekt angeschlossen ist, falls Sie einen externen Verstärker benutzen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Fernseher stehen (wie Möbel).
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt in die Fernbedienung eingesetzt sind.
- Der Fernseher darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien nicht erschöpft sind.

Der Fernseher schaltet sich aus.

- Vergewissern Sie sich, dass nicht der Sleeptimer aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Netzkabel nicht Timer-gesteuert ist.

Das Bild wird nur sehr spät nach dem Einschalten angezeigt.

Das ist normal. Es dauert einige Sekunden, bis das Bild erscheint. Dauert es länger als 5 Minuten, so wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Schlechte Farbqualität oder keine Farbe oder schlechtes Bild.

- Ändern Sie die Farbeinstellungen im BILDMENÜ.
- Stellen Sie Fernseher und Videorekorder nicht dicht nebeneinander auf.
- Schalten Sie auf einen anderen Kanal um. Das Problem kann der Kanal und nicht der Fernseher sein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Videokabel korrekt angeschlossen ist.
- Ändern Sie die Helligkeitseinstellungen im BILDMENÜ.

Horizontale und vertikale Streifen auf dem Bildschirm, Bild ist verwackelt.

- Überprüfen Sie, ob es zu Störungen durch andere Elektrogeräte kommt.

Schlechter Empfang für einige Kanäle.

- Das Problem kann der Kanal und nicht der Fernseher sein. Schalten Sie auf einen anderen Kanal um.
- Das Empfangssignal ist schwach oder unterbrochen.
- Überprüfen Sie, ob Signalquellen gestört sind.

Streifen auf dem Bildschirm.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Antenne in Ordnung ist. Richten Sie sie neu aus.

Einer der Lautsprecherkanäle funktioniert nicht.

- Ändern Sie die Balanceeinstellungen im **SOUNDMENÜ**.

Fehlerbehebung

Bitte beachten Sie: Diese Seite bezieht sich nur auf Video Graphics Adaptor (VGA) Probleme.

Probleme und Lösungsvorschläge

Signal außer Reichweite.

- Ändern Sie Auflösung, horizontale oder vertikale Frequenz oder die Signalquelle (PC).
- Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel korrekt an PC und Fernseher angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Signalquelle gewählt haben.

Vertikale Streifen auf dem Bildschirm.

- Aktivieren Sie die Autokonfiguration oder ändern Sie die horizontale oder vertikale Frequenz.

Schlechte Farbqualität oder keine Farbe.

- Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel korrekt angeschlossen ist.
- Installieren Sie die Videokarte Ihres PC neu.

Reinigung und Pflege

Eine regelmäßige Reinigung des Fernsehers sorgt für eine lange Lebensdauer. Schalten Sie den Fernseher vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Bildschirm reinigen

1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit lauwarmem Wasser und etwas Weichspüler oder Geschirrspülmittel. Wringen Sie das Tuch gut aus und wischen Sie dann den Bildschirm damit ab.
2. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit auf dem Fernseher zurückbleibt.
Kunststoffteile reinigen
Wischen Sie die Kunststoffteile Ihres Fernsehers mit einem trockenen, weichen und Flusenfreien Tuch ab. Benutzen Sie kein feuchtes Tuch.

Längere Abwesenheit



Bei längerer Nichtbenutzung (wie im Urlaub) ziehen Sie bitte den Netzstecker und das Antennenkabel ab, um den Fernseher vor Blitzschlag und Stromspitzen zu schützen.

Spezifikationen

LCD-Bildschirm	21.5 Zoll
Pixelabstand	0.24825 (H) x 0.24825 (V)
Auflösung	1920X1080
Bildformat	16: 9
Displayfarben	16.7M Farben
Kontrast	1000:1
Helligkeit	300 cd/m
Ansprechzeit	5ms
Blickwinkel	170 (H) /160 (V)
Lebensdauer	60000 Stunden
Hintergrundbeleuchtung	
Spannungsversorgung	DC12V 5.3A
Leistungsaufnahme	65W
Lautsprecher	2 x 3 W

Dieses Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien hinsichtlich Sicherheit und Störfestigkeit. Es erfüllt die folgenden EU-Richtlinien:
 EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
 EN55020: 2007
 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
 EN55022:2006(CLASS-A)
 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003



Hersteller:
 Schmid Electronics GmbH
 In Dürrfeldslach 3
 D-66780 Rehlingen-Siersburg (Deutschland)
 Fon: +49(0)6835 92350-0
 Fax: +49(0)6835 92350-500

Wir verbessern unsere Produkte ständig. Änderung von Design und Spezifikationen vorbehalten. Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.





Änderung von Design und Spezifikationen vorbehalten

Wandmontage



Befestigung des Standfußes

Zum Anbringen des Standfußes legen Sie den Bildschirm auf eine weiche, gerade Ebene und ziehen Sie die Schrauben im markierten Bereich fest.

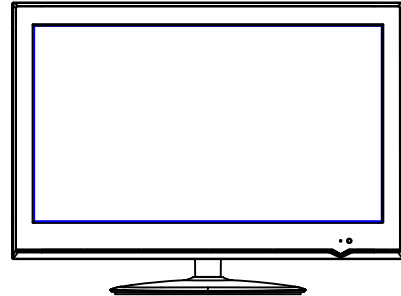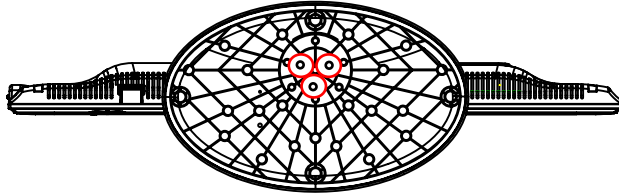


Abnehmen des Standfußes

Zum Entfernen des Standfußes lösen Sie die Schrauben im eingekreisten Bereich und der Standfuß lässt sich abnehmen.

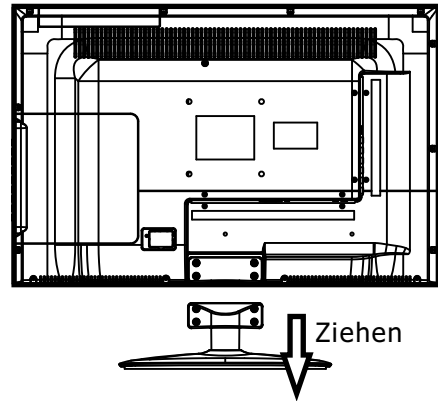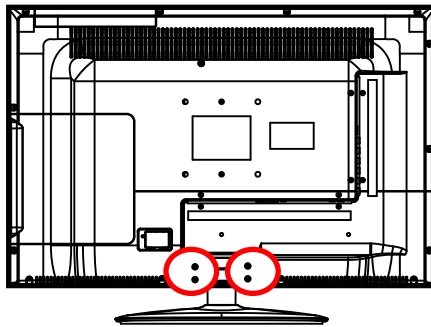

Montagedaten

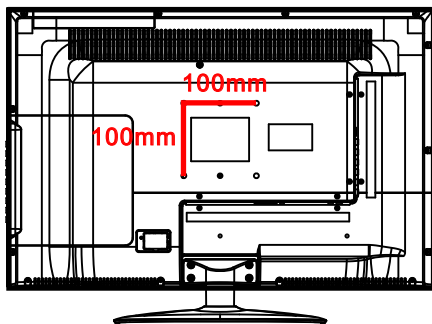

Montagedaten: **100 mm x 100 mm** mit **M4** Schraube (**nicht mitgeliefert**). Die Schraube darf nicht länger als **8 mm** sein.

Bitte beachten Sie: Die Länge der Schraube von **8 mm** bezieht sich darauf, wie tief die Schraube in die Befestigungslöcher eingeschraubt werden kann.

Wenn Sie Schrauben kaufen, müssen Sie die ursprünglichen **8 mm** zur Dicke Ihrer Montageplatte hinzufügen, um die gesamte Schraubenlänge zu erhalten.

Die 3 Schrauben im Paket sind für nur für die Befestigung des Standfußes am Fernseher. Wenden Sie sich bitte für weitere Anweisungen über die Montage der Bügel- und Wandhalterung des Fernsehers an einen Fachmann.

Contents

Quick Installation Guide.....	1
Important safety instructions.....	2
Setting up and using your TV.....	5
What' s included with your TV.....	7
Sockets on the back of your TV.....	8
Remote Control Instruction.....	9
Select Input Source.....	13
Basic menu operation.....	13
ATV menu.....	17
PC menu.....	19
DTV menu.....	20
Shortcut Key for DTV Source.....	25
USB mode.....	27
DVD operation.....	29
Troubleshooting Guide.....	35
Your TV' s specification.....	37
Wall mounting operation.....	38

Note:

Illustration may differ and certain functions and settings are available only in certain situations.

RIGA

Quick Installation Guide


English : TV Channel Setting

When you turn on your unit for the first time. The FIRST INSTALL GUIDE will display on the screen.

Press the ▲/▼ button to select the AREA, then press the ◀/▶ button to adjust the area

Press the ▲/▼ button to select the LANGUAGE, then press the ◀/▶ button to adjust the language


Press the ▲/▼ button to select AUTO SEARCH, and then press ENTER.

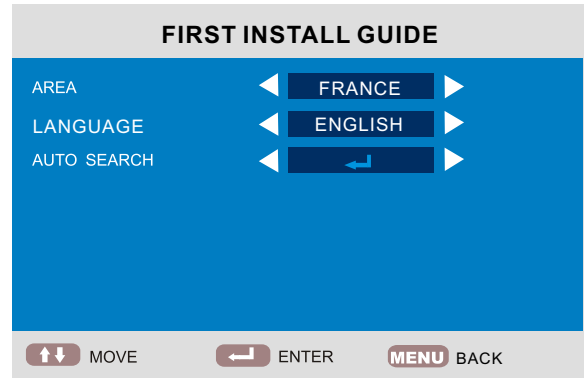

Picture 1


The screen will display as shown in Picture 2.

Press ◀/▶ to select YES and press ENTER. The TV will auto search for all the ATV program in your area. This will take a few minutes.

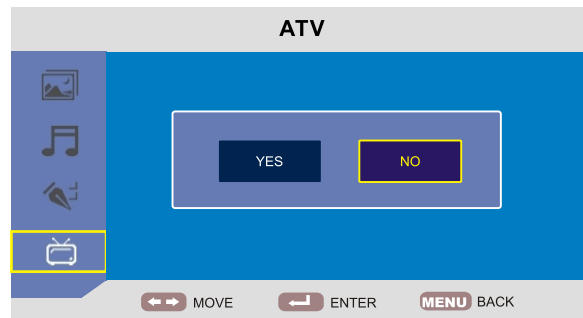

Picture 2


This process takes several minutes

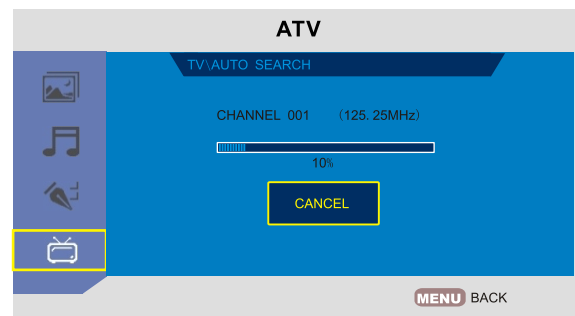

Picture 3

When ATV search has finished, your TV will show the DTV auto search menu on the screen and auto search for all the DTV program in your area. This will take a few minutes.

When auto search is finished, your TV will show the first channel found.

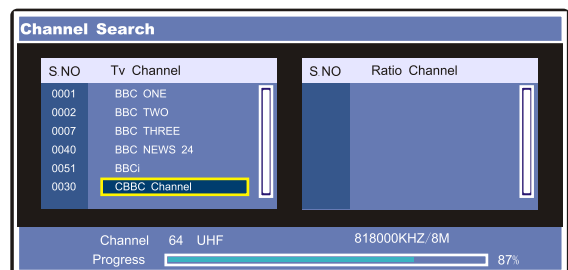

Picture 4


Important safety instructions

Warning

- Do not let your TV become wet(for example, by keeping it in a damp room, leaving it outside or dripping water on it).
- You must not put objects filled with water on your TV (including vases of water).

1. Read these instructions carefully.

2. Keep these instructions in a safe place.

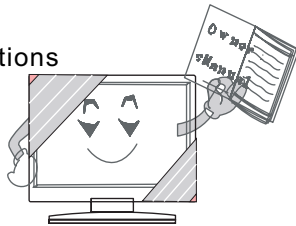

3. Follow all the instructions.

4. Do not put your TV near water.




5. Only clean your TV with a dry cloth.



6. Do not block the ventilation openings.



7. Do not put your TV near any heat source (such as radiators or stoves), or near equipment (including amplifiers) that produce heat.

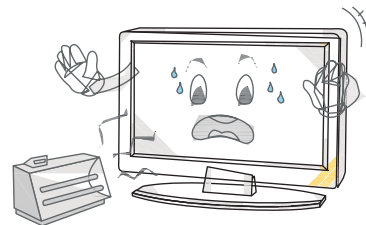

8. Your TV is either fitted with a polarised plug or grounding-type plug. A polarised plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, ask an electrician to replace your plug socket so that it fits your TV plug.

9. Do not walk on, trap, pinch or damage the power cord. Take care that the cord is not pulled, especially at plug sockets and where it comes out of the TV.




10. Only use attachments and accessories (included with your TV) that we have approved.

Important safety instructions

11. Only use TV trolleys, stands, tripods or tables that we approve. If you use a trolley/table with your TV, be careful when you move it. So that it doesn't tip over.



12. Unplug your TV both power and antenna during lightning storms or when you won't be using it for a week or more.

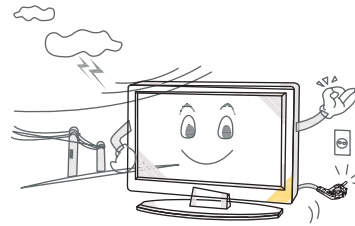

13. If your TV needs repairing, use a qualified service technician. If you damage your TV, it will need to be serviced.



14. Be careful when you plug the power cord into a socket. Do not overload wall sockets. They could damage your TV and could give you an electric shock or cause a fire. Check your TV's power cord from time to time, and unplug your TV if the power cord looks worn. Stop using it until you have had the power cord replaced by a qualified technician. Do not twist, kink or pinch the power cord.

15. Disposing of your TV. The fluorescent lamp inside your TV has a small amount of mercury in it. Phone your local council to find out where your nearest recycling centre is located to ensure the TV is scrapped in compliance with UK & EU regulations.

NOTE: When still images played back over a period of more than two hours continuously, contours of content displayed will remain on the screen, i.e. permanent afterimage to remain on the screen.

The same applies if over a period of more than 2 hours

- an unchanged background
- Logos, video games, computer images, teletext
- not be a full-screen format (4:3 formats reproduced).


They represent no operation errors and are not covered by the warranty.

Note

-If your TV is cold, there may be some small 'flickers' when you turn it on. This is normal and there is nothing wrong with your TV.

-Avoid touching the LCD screen with any object or holding your finger against it as this may cause damage.

Important safety instructions

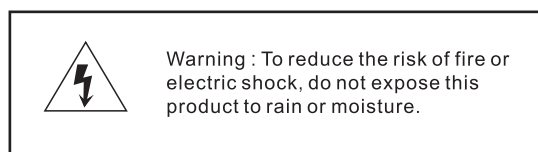

You will see these stickers on your TV.



This symbol means there are wires in your TV which are not insulated. If you touch these wires, you may get an electric shock.



This symbol means you should read the servicing guide before you take further action.

[Caution]

-You should not service your TV unless you are qualified to do so.
If your TV breaks down, contact a qualified TV engineer.



-Make sure you plug in your TV securely.



-If you use your TV to play video games or connect to your computer to use as a screen, keep brightness and contrast at a low level. Images with a high level of brightness or contrast may burn on to the screen permanently.

How to clean your TV

- 1 Wipe the TV screen with a soft, dry cloth
- 2 Do not use solvent methyl benzene. Strong chemicals may damage your TV screen.
- 3 Make sure you switch the TV off before you clean it.

Setting up and using your TV

1. Check the voltage shown on the serial number or rating label on your TV, and make sure your TV is compatible with the voltage in your home. If you are not sure about the voltage you have in your home, please contact your distributor or an electrician.
2. Make sure you plug the power cable into the socket securely. If you have problems plugging in your TV, please contact the shop you bought your TV from to replace the power cable.



The plug is designed, so that it will only fit one way. If you have problems plugging in the socket properly, please contact the shop you bought your TV from.

1. Do not overload power sockets or extension cords when you are setting up your TV. If you overload the power sockets or extension cords, you could receive an electric shock or cause a fire.
2. Do not place any objects on the power cord when you are setting up your TV. Keep your TV screen away from any sharp objects such as screw drivers or knives so that you don't scratch or damage the TV screen. Only use the correct power cord when you set up your TV.
3. Make sure you turn off your TV when you are not using it. If you won't be using your TV for a week or more, unplug both power and aerial connections.
4. The vents at the back of your TV are to let air cool the inside of your TV, so it doesn't overheat. Please make sure the vents are not blocked.
5. Do not put your TV on a bed, sofa or carpet. This may block the vents.
6. Do not put your TV in an enclosed space, such as on a bookshelf or in a TV cabinet. Doing this may block the vents.
7. Keep your TV away from direct sunlight.
8. Do not place your TV on an unsteady shelf or desk. The TV could fall and injure you.
9. Do not put objects inside the TV (such as children's toys). Doing this could give you an electric shock or damage the parts inside your TV.

When you must call a technician

If any of the following happens, unplug your TV and contact the shop you bought your TV from or a qualified technician to repair your TV.

1. If the power cord or plug is damaged
2. If liquid gets into the screen
3. If your TV is damp or wet
4. If your TV is damaged
5. If the TV doesn't work properly.

The temperatures your TV will work in

Your TV will only work when the temperature is in the range of 0°C–40°C.

Setting up and using your TV



Do not try to repair your TV yourself. There is high voltage inside it and you could receive an electric shock.

Safety notice

Your TV has a CE marking. This means your TV meets both the EMC directive (89/336/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) that the European Community have issued.


When you need to throw your TV away

Please contact the shop that sold you your TV when you need to throw it away.



1. Do not throw your old TV away with your household waste.
2. You can also contact your local council to see if they can collect your old TV. If you throw your TV away at a landfill site, dangerous chemicals from your TV can leak into the ground and get into the food chain.
3. When you replace your TV with a new one, the shop who sold you your TV are legally responsible for taking your old TV and throwing it away.

What is included with your TV

What your TV should look like

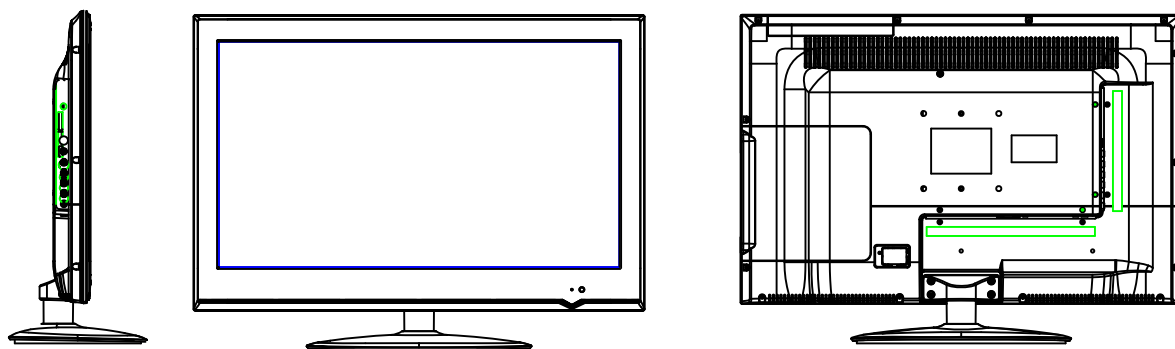

What is included with your TV


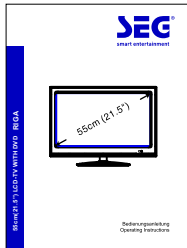
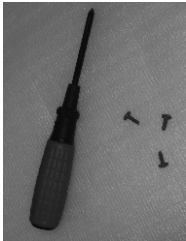
User guide	Remote control	Power cord	AC adapter	Screwdriver and screws
				

How to use your remote control

1. Take the back cover off your TV remote and put two AAA batteries into the remote control. Make sure the + and - symbols on your batteries match the diagram.
2. Replace the batteries. So they are facing the right way. If you won't be using the remote control for a long time, take the batteries out. Use your remote control carefully. Do not drop. Keep the remote control away from water, direct sunlight and hot surfaces.



Sockets on the back of your TV

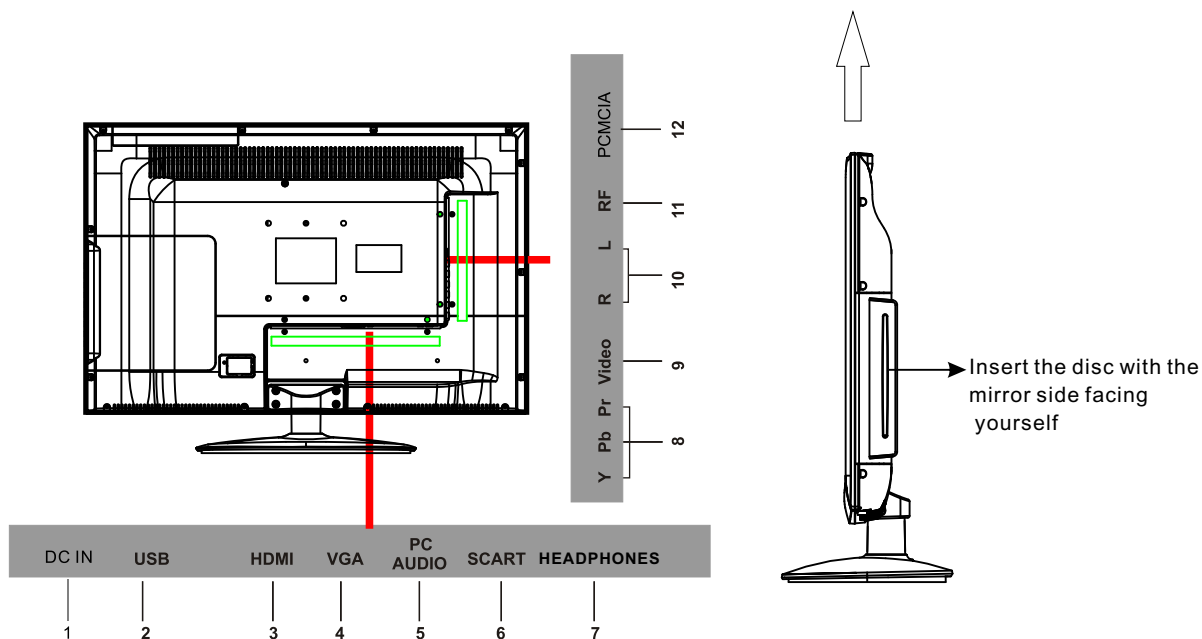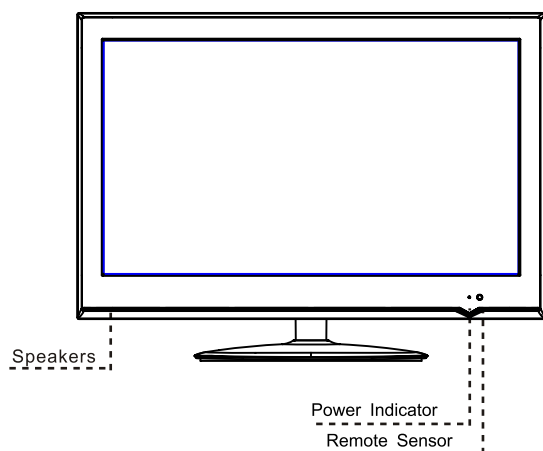

1. DC IN : Main power input .
2. USB: Connect to portable usb device.
3. HDMI: Connect the HDMI output jack of DVD.
4. VGA: Connect a computer to these jacks.
5. PC AUDIO: Connect the Audio output jack of PC.
6. SCART: Connect the SCART jack of VCR or DVD.
7. HEADPHONES: Connect the earphone.


8. YPbPr: Connect the YPbPr output jack of DVD or VCR.
9. VIDEO: Connect the Video output jack of DVD or VCR.
10. L/R AUDIO INPUT: Connect the Video/YPbPr Audio output jack of DVD.
11. RF IN: Connect the antenna.
12. CI-Solt



WARNING:

"At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing"

Remote control instruction in TV mode

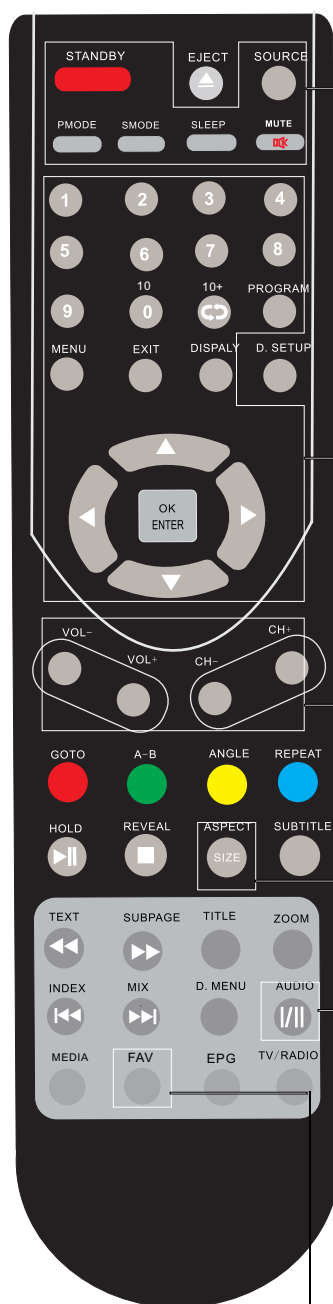

STANDBY

Turn the TV ON or OFF.

SOURCE

Press to cycle through the input source in following:

P.MODE

Press repeatedly to cycle through the available video picture modes.

S.MODE

Press to cycle through the different sound settings.

SLEEP

Select amount of time. Let your TV turn off automatically.

MUTE

Press to mute the sound. Press again or press V+ to un-mute the TV.

NUMBER BUTTONS

Press 0-9 to select a TV channel directly when you are watching TV. The channel change after 2 seconds.



Return to the previous channel viewed.

MENU

Brings up the main TV menu to the screen.

EXIT

Exit the main TV menu to the screen.

DISPLAY

Press to display the source and channel's information.

THUMBSTICK(▲/▼/◀/▶/OK ENTER)

Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.

VOL+/VOL-

Press to increase/decrease the sound level.

CH+/CH-

Press to scan through channels.

ASPECT

Press to change the screen scale.


I/II

Press to search the NICAM modes.

FAV

Press to increase/decrease your favourite program.

Remote control instruction in TELETEXT mode

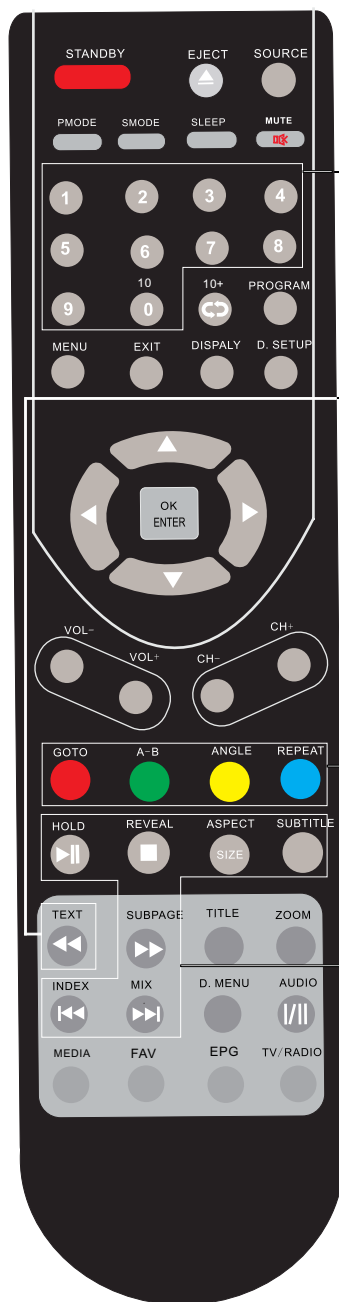

NUMBER BUTTONS

Press 0-9 to select a teletext page.

TEXT

Press to switch between TV and Teletext mode.

COLOUR BUTTONS

Select 4 Preferred TELETEXT page.

HOLD

Freeze the current page.

REVEAL

Reveal or hide the hidden words.

SIZE

Change the picture size.

SUBPAGE

TELETEXT Subpage.


INDEX

Request index page when index link is valid.

MIX

TV and TXT pictures are mixed together in transparent background.

Remote control instruction in DTV mode

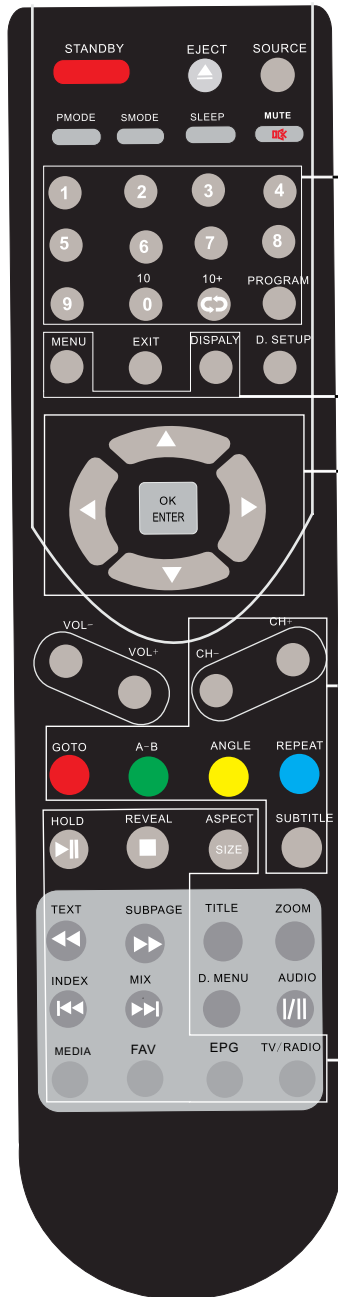

NUMBER BUTTONS

Press 0-9 to select a channel.

MENU

Brings up the main DTV menu to the screen.

DISPLAY

Press to display the source and channel's information.

THUMBSTICK(▲/▼/◀/▶/OK ENTER)

Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.

CH+/CH-

When watching a channel, changes the channel.

COLOUR BUTTONS

Colour buttons (respectively red ,green ,yellow and blue) used in a few sub-menus.

SUBTITLE

To display subtitle.



PLAY/PAUSE in TIMESHIFT and MEDIA mode.



Stop in MEDIA mode .



Fast backward and forward key in MEDIA mode.



Jump to previous and next track in MEDIA mode.

SIZE

Change the picture format.

MEDIA

Press to select MEDIA mode.

FAV

Press to increase/decrease your favourite program in DTV mode.


EPG

Launches the EPG (Electronic Program Guide) in DTV mode.

TV/RADIO

Select TV or Radio modes.

Remote control instructions in DVD mode

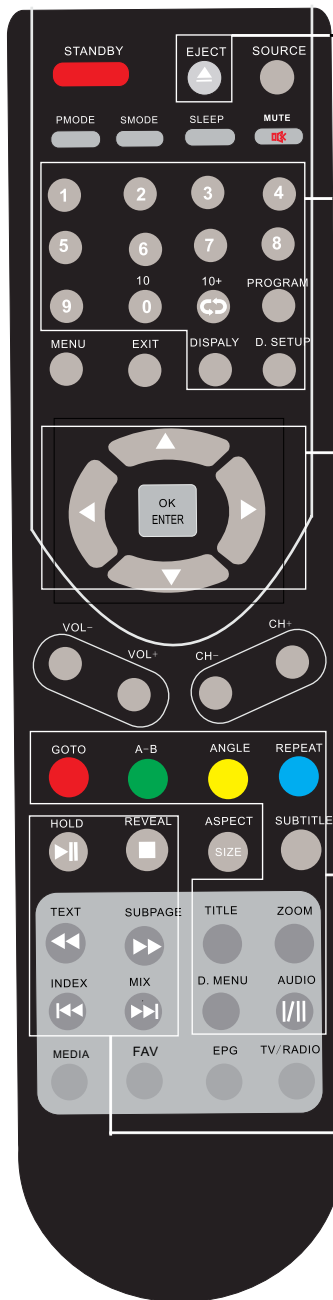

EJECT

To eject the disc.

NUMBER BUTTONS

Numerical buttons for various data.

PROGRAM

Program a disc playing in a desired sequence.

DISPLAY

Press to display the DVD information of DVD mode.

D. SETUP

Used for selecting programs. It may also be used to execute commands.

THUMBSTICK(▲/▼/◀/▶/OK ENTER)

Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.

GOTO

It is possible to get access to any point on the directly using the 'GOTO' menu.

Press GOTO to access the 'GOTO' menu.

A-B

This button enables you to repeat a selected section from the disc.

ANGLE

Selects various camera angles for certain scenes or passages on the DVD during playback.

REPEAT

Press REPEAT to cycle through the repeat play options.

SUBTITLE

Select a different subtitle language(the DVD disc must have the subtitle you selected).

TITLE

When DVD is playing, brings up the Title Menu.

ZOOM

In play state, press ZOOM, the player will zoom in the picture one time.

D.MENU

DVD disc menu Access to menu.

AUDIO

AUDIO selection buttons in DVD mode.



PLAY/PAUSE in DVD mode.



DVD STOP




Jump to previous and next track.




Fast backward and forward key.

SELECT INPUT SOURCE

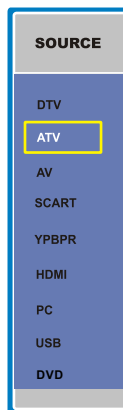


- Press **SOURCE** button to display the source list.
- Press **UP/DOWN** button to select the source you want to watch.
- Press **OK/ENTER** button to enter the source.

BASIC MENU OPERATION

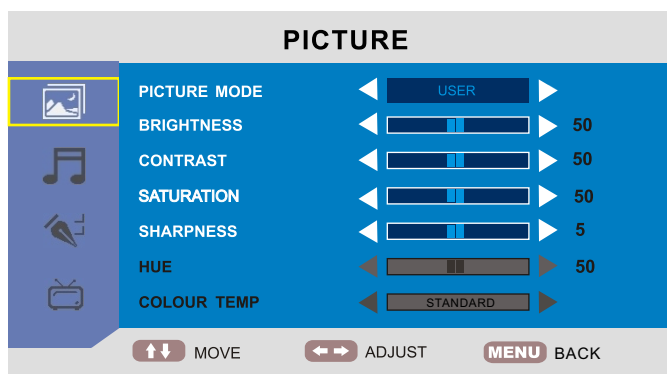

- Press **MENU** button to display main OSD menu.
- Press **UP/DOWN** button to select the OSD menu you want to operate.
- Press **LEFT/RIGHT** button to enter the sub OSD menu.
- Press **MENU/EXIT** button to exit the main OSD menu.

• PICTURE MENU

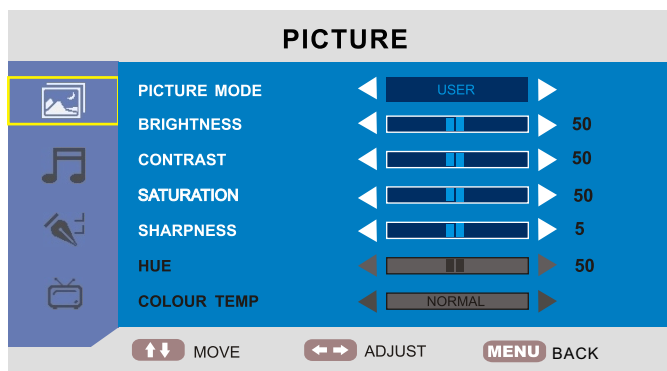

- Press **MENU** button to display main OSD menu.
- Press **UP/DOWN** button to select **PICTURE** in the main OSD menu, then press **RIGHT** button to enter.
- After enter **PICTURE MENU** , press **UP/DOWN** button to select the option you want to adjust .
- Then press **LEFT/RIGHT** button to adjust the option .

PICTURE MODE

Press **UP/DOWN** button to select **PICTURE MODE**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust
(Available Picture Mode: Standard, User, Soft, Vivid).


BRIGHTNESS/CONTRAST/SATURATION/SHARPNESS/HUE

Press **UP/DOWN** button to select these option, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust .

COLOUR TEMP

Press **UP/DOWN** button to select **COLOR TEMP**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust
(Available color temp: Warm, Cool, Standard) .

SOUND MENU

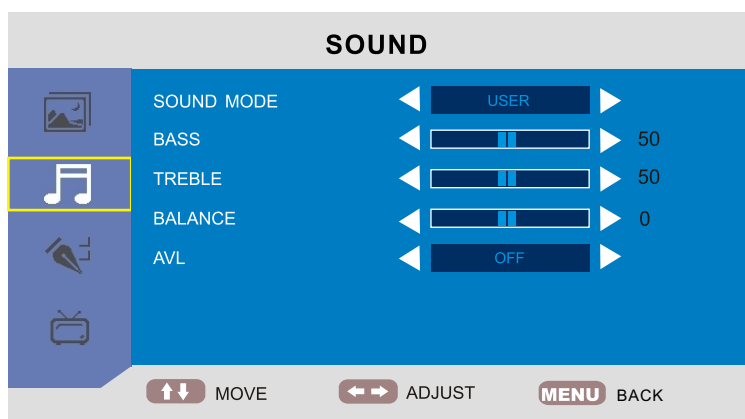

- Press **MENU** button to display main OSD menu.
- Press **UP/DOWN** button to select **SOUND** in the main OSD menu, then press **RIGHT** button to enter.
- After enter **SOUND MENU** , press **UP/DOWN** button to select the option you want to adjust .
- Then press **LEFT/RIGHT** button to adjust the option .

SOUND MODE

Press **UP/DOWN** button to select **SOUND MODE**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust
(Available Sound Mode: Standard, Music, Speech, Movie, User) .


BASS/TREBLE/BALANCE

Press **UP/DOWN** button to select these option, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust .

AVL

Press **UP/DOWN** button to select **AVL**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust (Available AVL: ON, OFF).

FUNCTION MENU

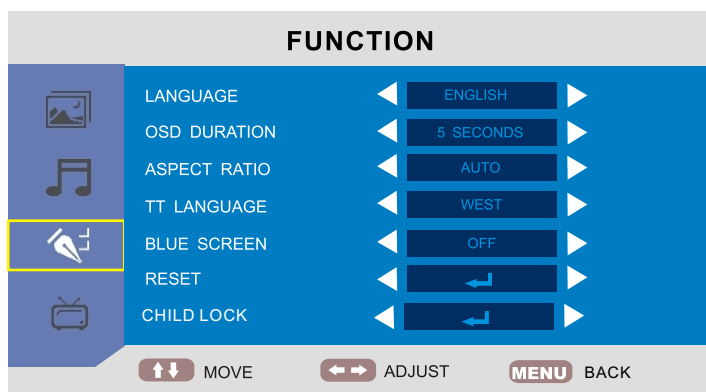

- Press **MENU** button to display main OSD menu
- Press **UP/DOWN** button to select **FUNCTION** in the main OSD menu, then press **RIGHT** button to enter
- After enter **FUNCTION MENU** , press **UP/DOWN** button to select the option you want to adjust
- Then press **LEFT/RIGHT** button to adjust the option

LANGUAGE

Press **UP/DOWN** button to select **LANGUAGE**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

OSD DURATION

Press **UP/DOWN** button to select **OSD DURATION**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust
(Available OSD DURATION: 5 SECONDS, 10 SECONDS, 30 SECONDS, 60 SECONDS, NEVER)

ASPECT RATIO

Press **UP/DOWN** button to select **ASPECT RATIO**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

TT LANGUAGE


Press **UP/DOWN** button to select **TT LANGUAGE**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

BLUE SCREEN

Press **UP/DOWN** button to select **BLUE SCREEN**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust
(Available BLUE SCREEN: ON, OFF)

RESET


Press **UP/DOWN** button to select **RESET**, then press **OK/ENTER** button to enter

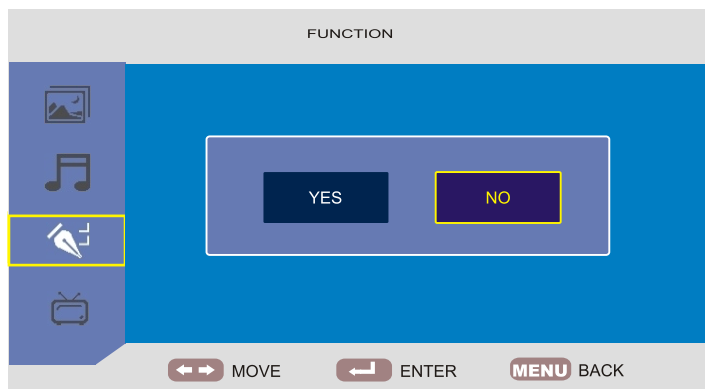


Then press **LEFT/RIGHT** button to select **YES** or **NO**, then press **OK/ENTER** button to reset the OSD menu's option

CHILD LOCK

Press **UP/DOWN** button to select **CHILD LOCK** , then press **OK/ENTER** button to enter

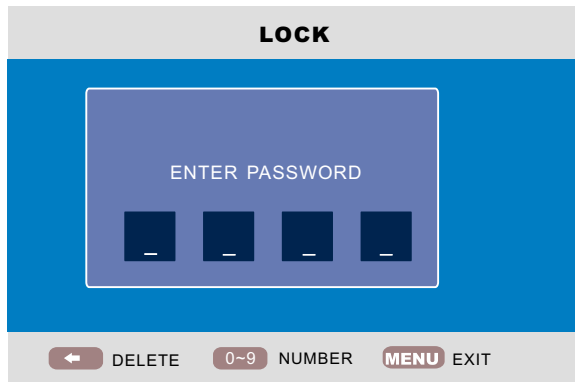

The default password is “0000”

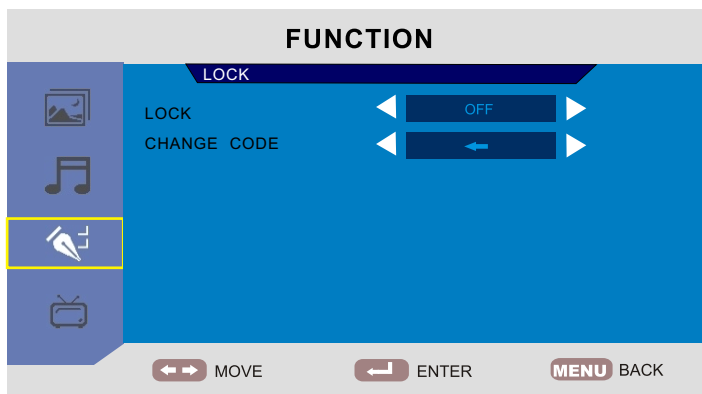


LOCK

Press **UP/DOWN** button to select **LOCK** , then press **LEFT/RIGHT** button to select ON or OFF.

CHANGE CODE

Press **UP/DOWN** button to select **CHANGE CODE**. Then press **ENTER or OK** button to enter the submenu to change the code.

■ **ATV MENU** only for **ATV Source**

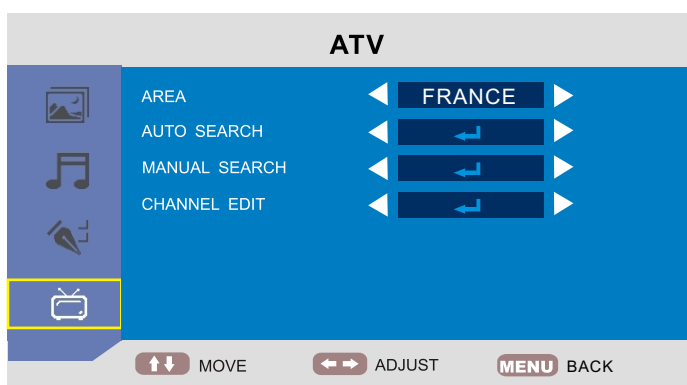


- Press **MENU** button to display main OSD menu
- Press **UP/DOWN** button to select **ATV** in the main OSD menu, then press **RIGHT** button to enter
- After enter **TV MENU**, press **UP/DOWN** button to select the option you want to adjust
- Then press **LEFT/RIGHT** button to adjust the option

AREA


Press **UP/DOWN** button to select **AREA**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

AUTO SEARCH

Press **UP/DOWN** button to select **AUTO SEARCH**, then press **OK/ENTER** button to enter

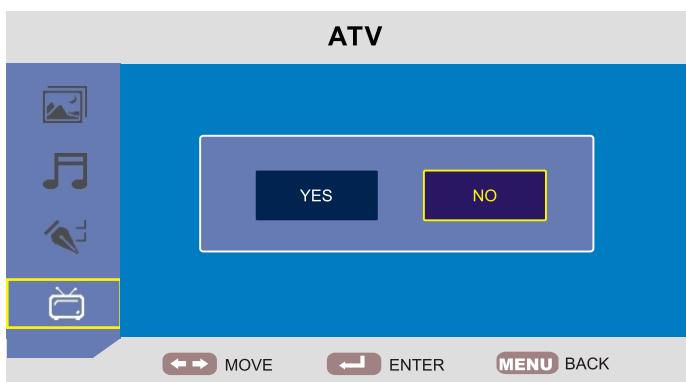


- Then press **LEFT/RIGHT** button to select **YES** or **NO**, then press **OK/ENTER** button to enter **AUTO SEARCH**

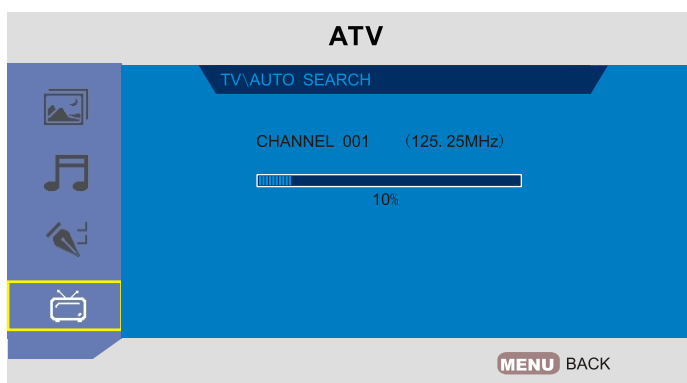

- Press **MENU/EXIT** button to exit **AUTO SEARCH**

MANUAL SEARCH

Press **UP/DOWN** button to select **MANUAL SEARCH**, then press **OK/ENTER** button to enter **MANUAL SEARCH**

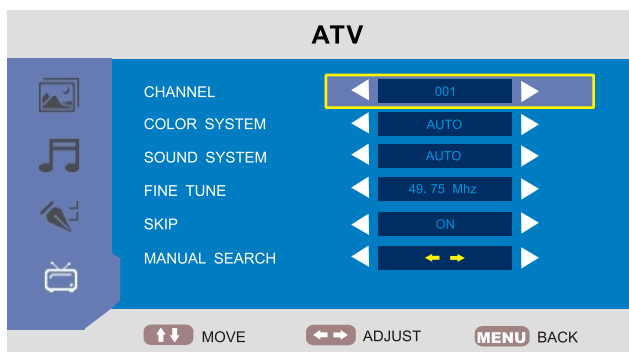

CHANNEL

Press **UP/DOWN** button to select **CHANNEL**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

COLOR SYSTEM

Press **UP/DOWN** button to select **COLOR SYSTEM**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

SOUND SYSTEM

Press **UP/DOWN** button to select **SOUND SYSTEM**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

FINE TUNE


Press **UP/DOWN** button to select **FINE TUNE**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

SKIP

Press **UP/DOWN** button to select **SKIP**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust
(Available SKIP: ON, OFF)

MANUAL SEARCH Sub Menu

- Press **UP/DOWN** button to select **MANUAL SEARCH**, then press **LEFT** button to manual search down or press **RIGHT** button to manual search up

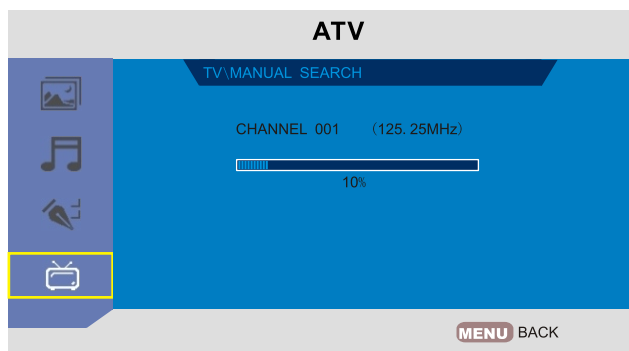

- Press **MENU/EXIT** button to exit **MANUAL SEARCH**

CHANNEL EDIT


- Press **UP/DOWN** button to select **CHANNEL EDIT**, then press **OK/ENTER** button to enter Channel Edit menu

MAIN MENU						
CHANNEL EDIT						
CHANNEL	NAME	SYSTEM		CHILD	SKIP	FREQU
001	ARD	PLA	DK	OFF	OFF	49.75
002	-----	PLA	DK	OFF	OFF	49.75
003	-----	AUTO	AUTO	OFF	ON	49.75
004	-----	AUTO	AUTO	OFF	ON	49.75
005	-----	AUTO	AUTO	OFF	ON	49.75
006	-----	AUTO	AUTO	OFF	ON	49.75

At the bottom of the screen, there is a row of action buttons: SWAP (red), INSERT (green), CHILD (yellow), DELETE (blue), RENAME (left arrow), and MENU BACK.


- Press **UP/DOWN** button to select channel
- Press **RED** button to swap two channel
- Press **GREEN** button to insert one channel
- Press **BLUE** button to delete one channel
- Press **MENU** button to back to the Main OSD Menu
- Press **EXIT** button to exit the Menu
- Press **OK/ENTER** button to enter channel edit sub menu and rename the channel

CHANNEL EDIT sub Menu

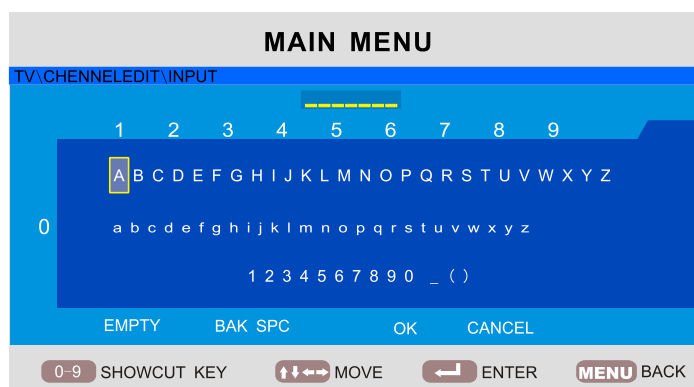

- Input channel name at "_____", press **LEFT/RIGHT** button to select **OK** to save and return back to the previous menu

■ PC MENU only for PC Source

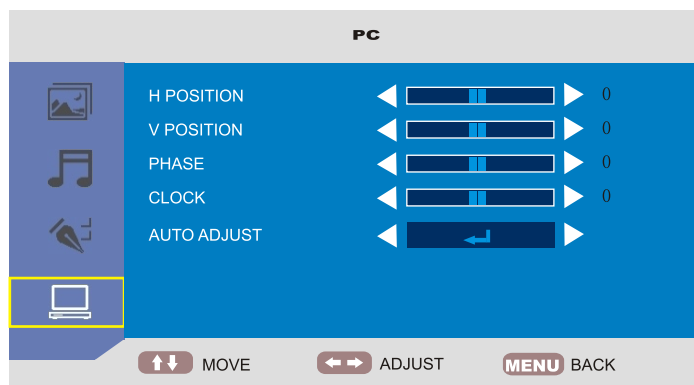

H POSITION

Press **UP/DOWN** button to select **H POSITION**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

V POSITION

Press **UP/DOWN** button to select **V POSITION**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

PHASE

Press **UP/DOWN** button to select **PHASE**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

CLOCK


Press **UP/DOWN** button to select **CLOCK**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

AUTO ADJUST

Press **UP/DOWN** button to select **AUTO ADJUST**, then press **LEFT/RIGHT** button to auto adjust.

■ DTV MENU

Press **MENU** button on the front of panel or on the remote control to display the main menu. Press **UP** or **DOWN** button to select **DTV** in the main menu, then press **RIGHT** button to enter

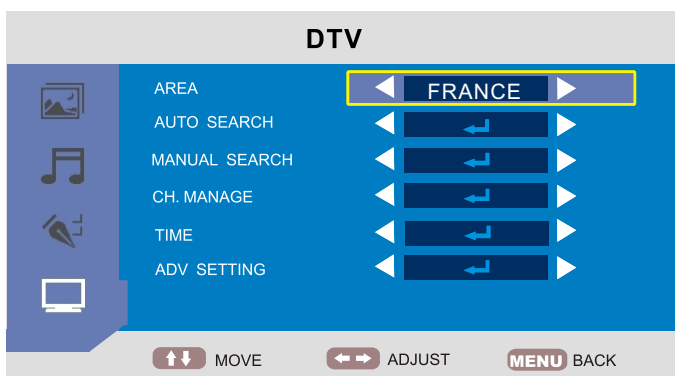


- After enter **DTV MENU**, press **UP/DOWN** button to select the option you want to adjust
- Then press **LEFT/RIGHT** button to adjust the option

DTV AREA


Press **UP/DOWN** button to select **AREA**, then press **LEFT/RIGHT** button to select the area.

DTV AUTO SEARCH

- Press **UP/DOWN** button to select **AUTO SEARCH**, then press **OK/ENTER** button to enter

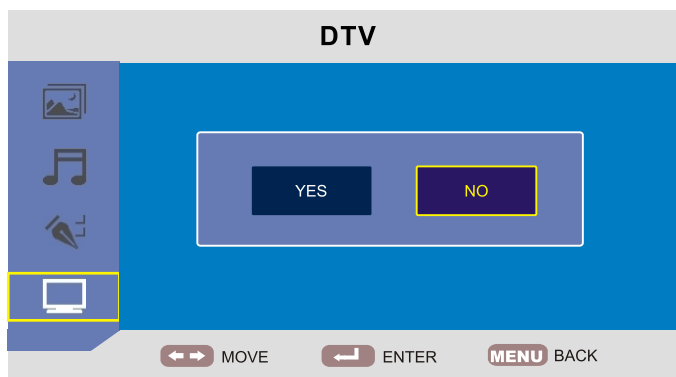


- Then press **LEFT/RIGHT** button to select **YES** or **NO**, then press **OK/ENTER** button to enter **AUTO SEARCH**

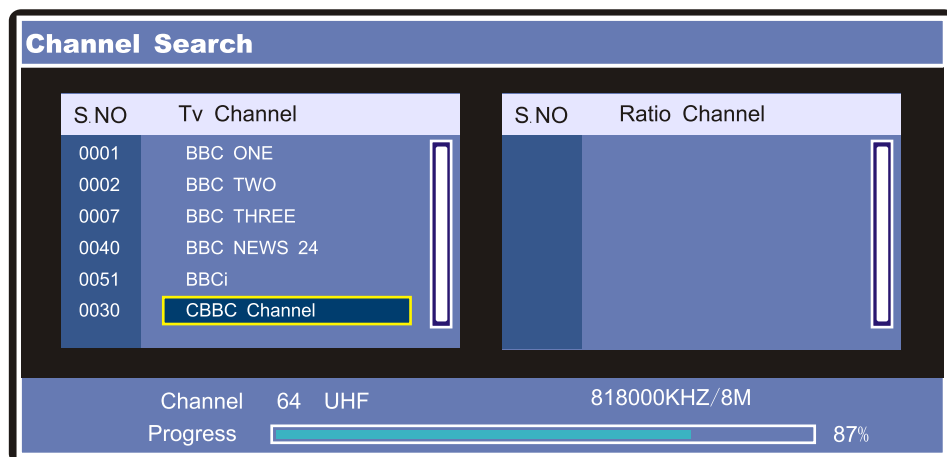

- Press **EXIT** button to exit Tuning and exit the menu
- Press **MENU** button to exit Tuning and back to the **DTV Menu**.

DTV MANUAL SEARCH


- Press **UP/DOWN** button to select **MANUAL SEARCH**, then press **OK/ENTER** button to enter

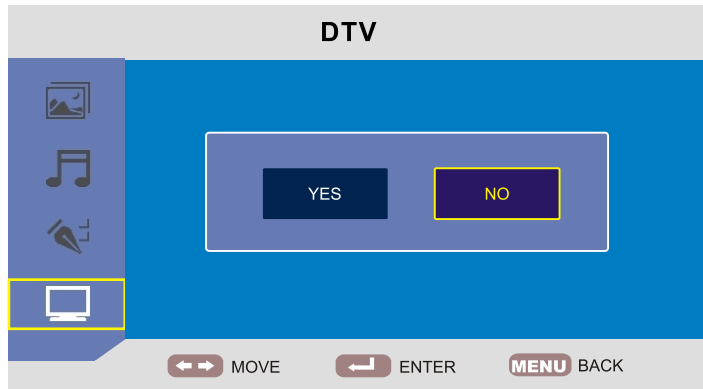

- Press **EXIT** button to exit Tuning and exit the menu
- Press **MENU** button to exit Tuning and back to the **DTV Menu**.
- Then press **LEFT/RIGHT** button to adjust Channel Name
- Press **OK/ENTER** button to start Manual Search.


CH. MANAGE

- Press **UP/DOWN** button to select **CH.MANAGE**, then press **OK/ENTER** to enter.

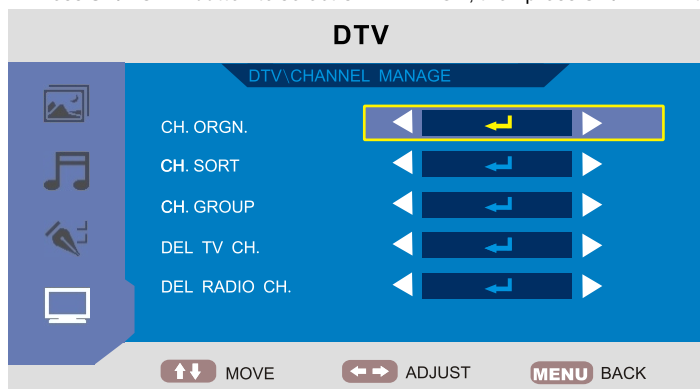

CH. ORGN


- Press **UP/DOWN** button to select **CH. ORGN** you want to adjust
- Then press **OK/ENTER** button to enter Channel Organizer

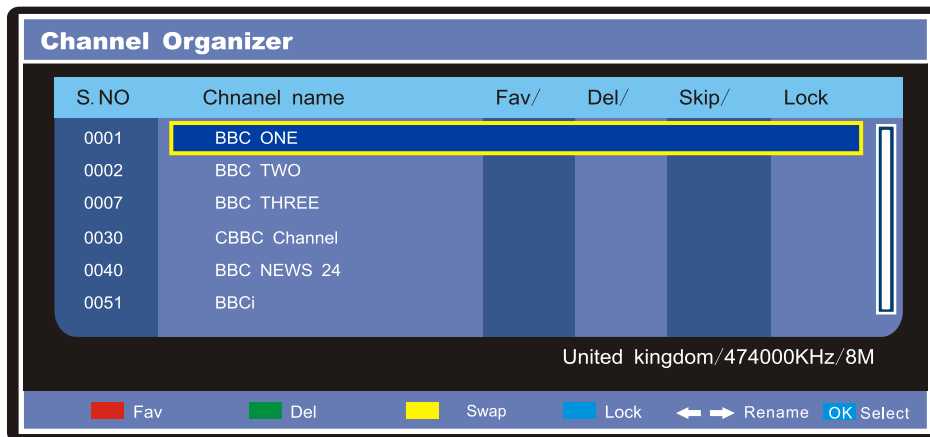

- Press **UP/DOWN** button to select the channel you want to operate
- Press **RED** button to make the channel in the favorite channel list
- Press **GREEN** button to delete the channel from channel list
- Press **YELLOW** button to Swap the channel
- Press **BLUE** button to make the channel locked
- Press **MENU** button to back to the main menu

CH. SORT

- Press **UP/DOWN** button to select **CH. SORT** you want adjust
- Then press **OK/ENTER** button to enter Channel Sorting

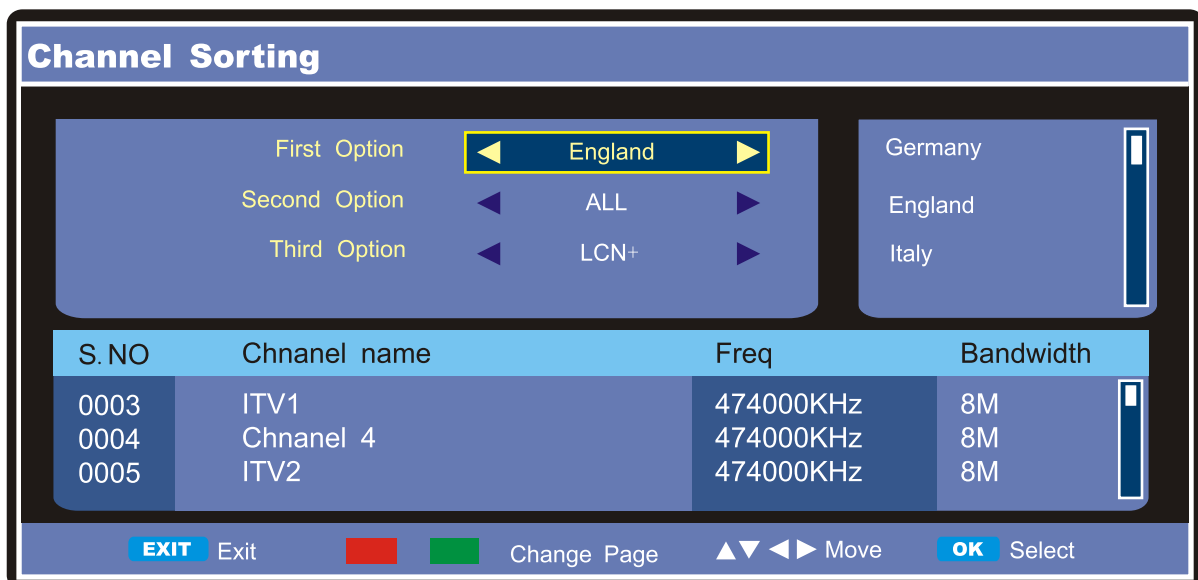

- Press **UP/DOWN/LEFT/RIGHT** button to select the option you want to adjust
- Press **EXIT** button to exit the menu
- Press **RED** button to change Page Up
- Press **GREEN** button to change Page Down
- Press **OK/ENTER** button to enter the option to adjust

CH. GROUP

Channel Grouping

S.NO	Chnanel name	Fav	Group
0003	ITV1		1
0004	Channel 4		1
0006	ITV2		1
0010	ITV3		1
0013	Channel 4+1		1
0014	More 4		1
0028	ITV4		1

1 None

2 News

3 Science

4 Sports

5 Movies

6 Kids

7 Music

8 Fashion

EXIT Exit

NUM1-NUM8 Select

United kingdom/474000KHz/8M

- Press **EXIT** button to exit the menu
- Press **NUM1-NUM8** button to make the channel in the GROUP1-8.

DEL TV CH.

MESSAGE

Delete all TV Channels?

YES

NO

Press **LEFT/RIGHT** button to select **YES** or **NO**, then press **OK/ENTER** button to delete all TV Channels

DEL RADIO CH.

Message


Delete all Radio Channels?

YES

NO

Press **LEFT/RIGHT** button to select **YES** or **NO**, then press **OK/ENTER** button to delete all Radio Channels


DTV TIME

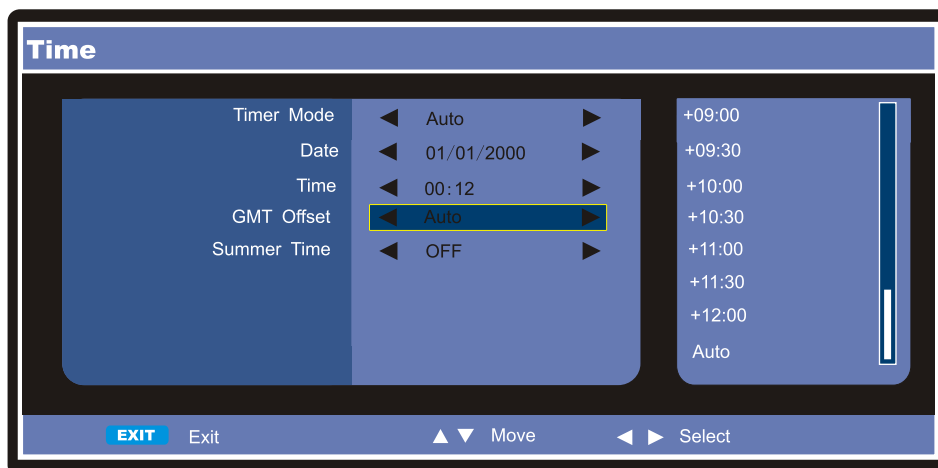

- Press **EXIT** button to exit the menu
- Press **MENU** button to back to the **DTV MENU**.
- Press **UP/DOWN** button to select the option you want to adjust
- Press **LEFT/RIGHT** button to adjust the option

ADV SETTING

Press **UP/DOWN** button to select **ADV SETTING** in the **DTV MENU**, then press **OK/ENTER** button to enter

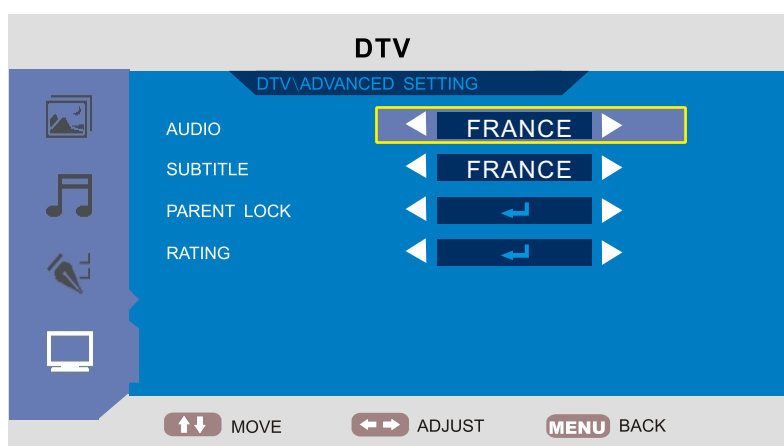

AUDIO


Press **UP/DOWN** button to select **AUDIO**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust

SUBTITLE

Press **UP/DOWN** button to select **SUBTITLE**, then press **LEFT/RIGHT** button to adjust


PARENT LOCK

Press **UP/DOWN** button to select **PARENT LOCK**, then press **OK/ENTER** button to enter
Enter Password: Press Number Key 0 four times

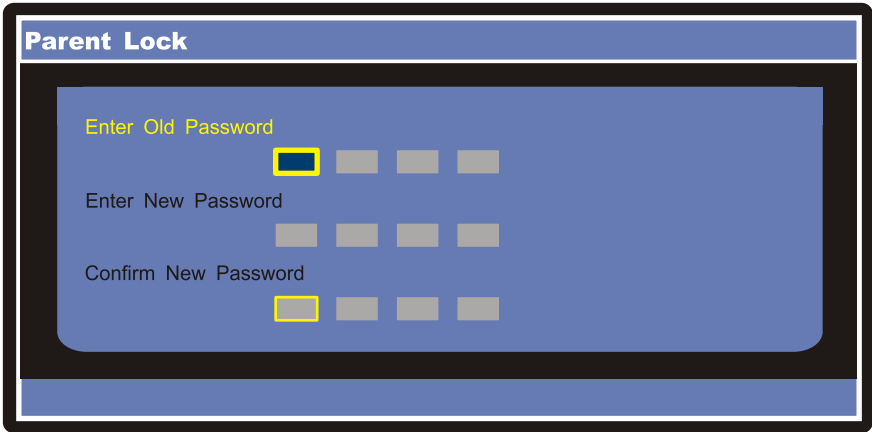

RATING


- Press **UP/DOWN** button to select **PARENT LOCK**, then press **OK/ENTER** button to enter
- Enter Password: Press Number Key 0 four times

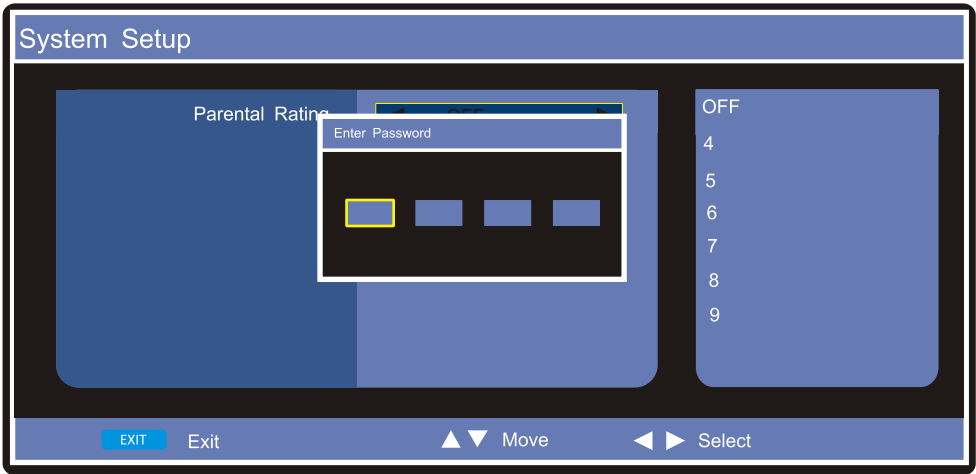

▪ Shortcut Key IN DTV SOURCE


DTV SUBTITLE

Press **SUBTITLE** button when you select the **DTV** source.

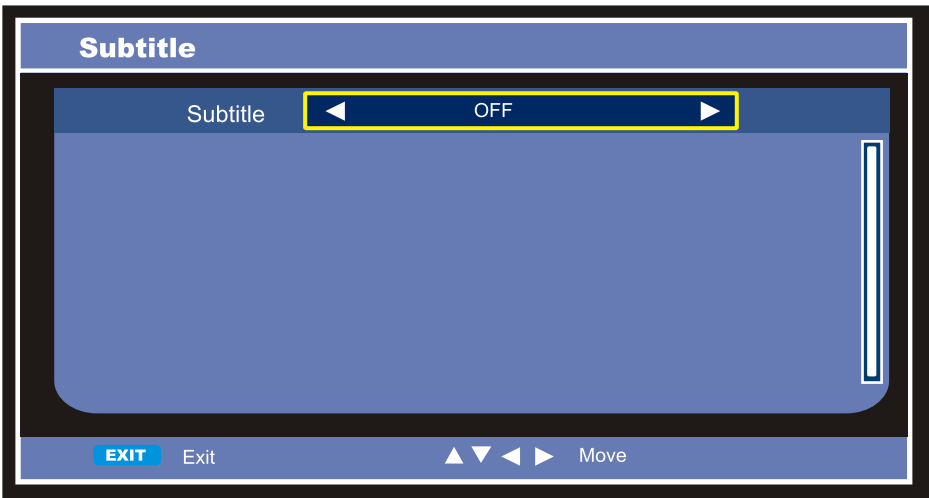

DTV CHANNEL LIST

Press **OK/ENTER** button when you select the **DTV** source.

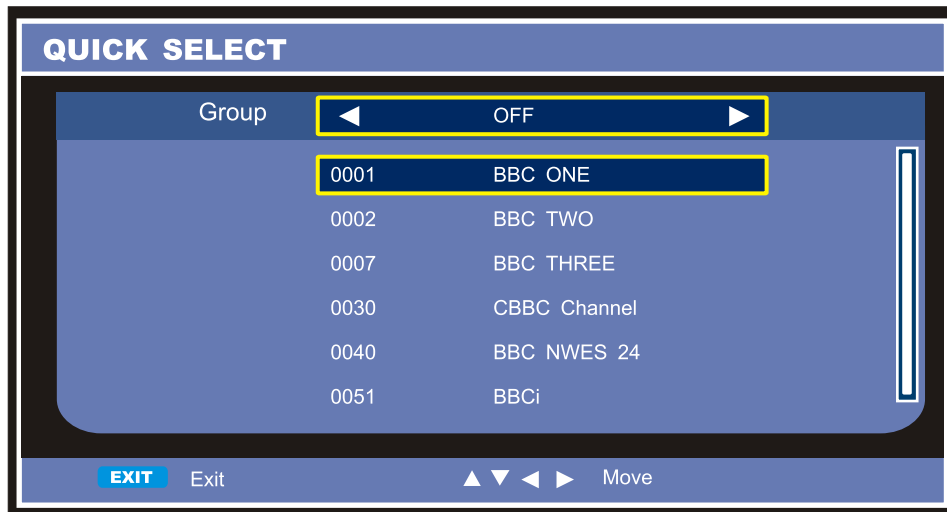

DTV CHANNEL INFO

Press **DISPLAY** button to display info of the DTV channel




DTV EPG

Press **EPG** button when you select the **DTV** source



■ USB Mode


- There is the main menu in the **USB** source

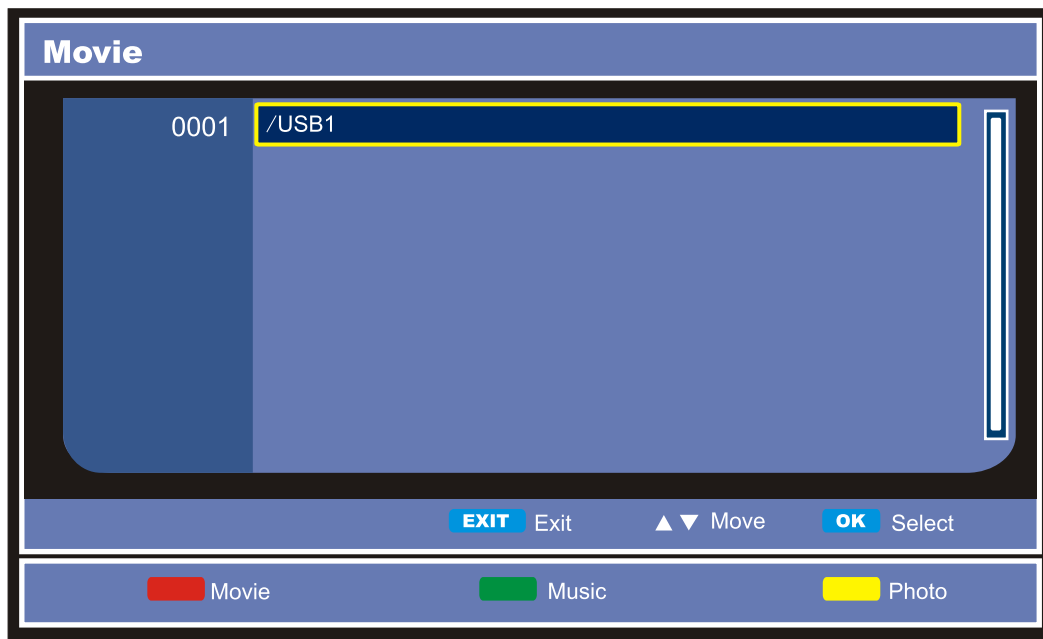

- Press **EXIT** button to exit the menu
- Press **UP/DOWN** button to select the file you want to enter
- Press **OK/ENTER** button to enter the file
- Press **RED** button to change to the Movie File
- Press **GREEN** button to change to the Music File
- Press **YELLOW** button to change to the Photo File


USB PLAY MUSIC

- There is the **USB MUSIC MENU**.

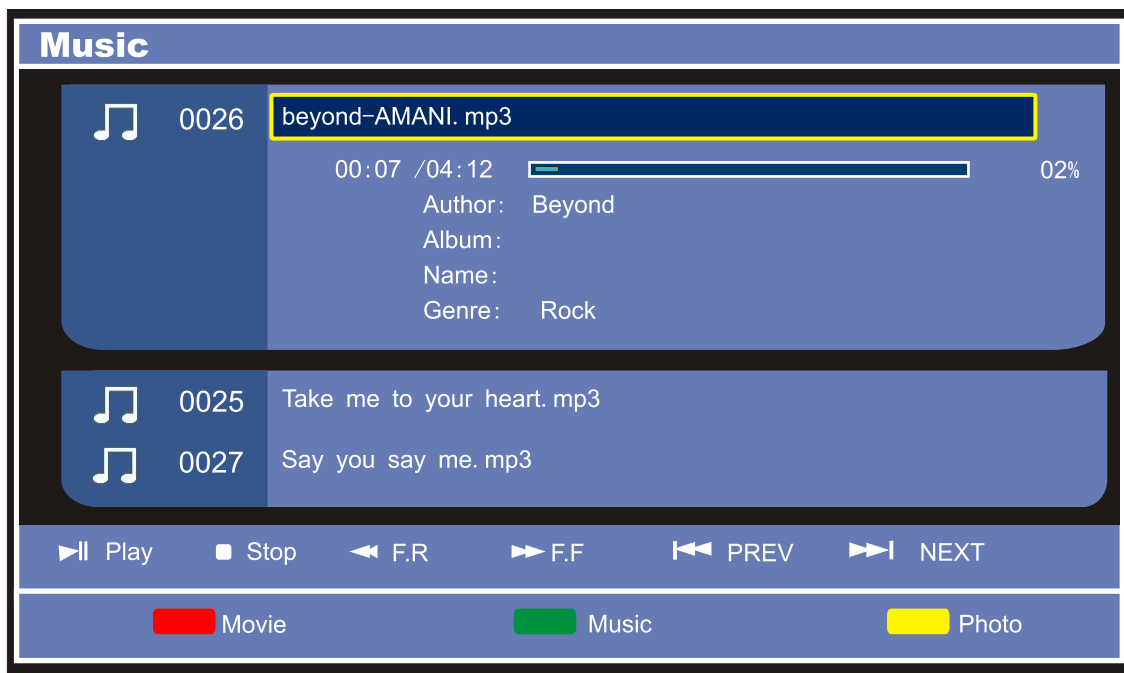

- Press **RED** button to change to the Movie File
- Press **GREEN** button to change to the Music File
- Press **YELLOW** button to change to the Photo File
- Press **STOP** button to stop playing, press the button one more time, it will be back to the USB main menu
- Press **PLAY** button to play music, press the button one more time, the music paused
- Press **◀◀** button to fast reverse
- Press **▶▶** button to fast forward
- Press **⏮** button to select previous music
- Press **⏭** button to select next music

DVD Function General setup

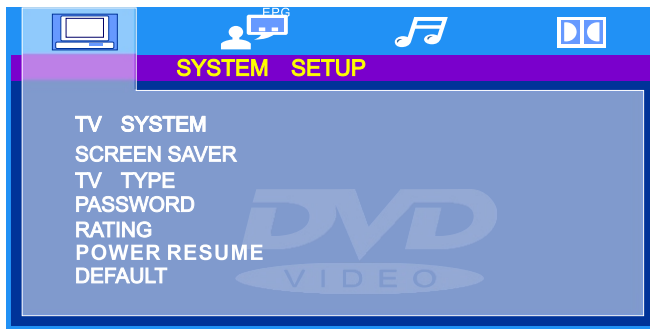


- Press the **DVD SETUP** button to activate the **DVD** player OSD menu;
- Press **▲/▼** buttons to move and highlight between different sub-menus. Press **◀ / ▶** ENTER button to enter the highlighted sub-menu.
- Press **DVD SETUP** button to exit the OSD menu.

System Setup

TV SYSTEM

- Press **▶** button to enter the **TV SYSTEM** and then press **▲ / ▼** to select one from below:

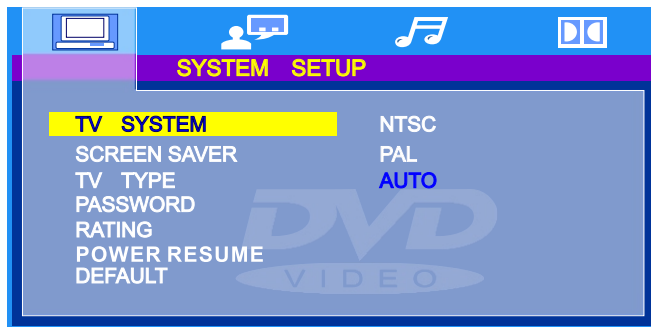

NTSC

This format is used by some other countries, e.g. USA

PAL


This is the format used in UK for example.

AUTO

This format can be used if your **DVD** is capable of both PAL and NTSC formats.


ON: Choose this setting to screen saver.

OFF: Choose this setting to cancel the screen saver

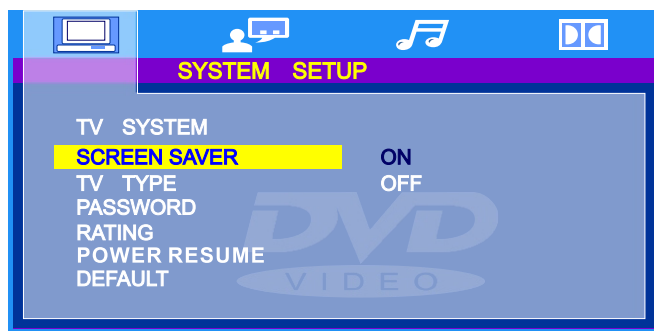

TV TYPE

DVD's are produced in a variety of screen aspect ratios. This menu enables you to select one of the three aspect ratios:

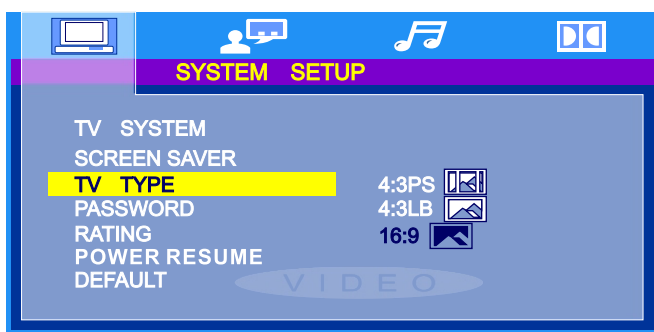

- 4:3 PS (Normal)
- 4:3 LB (Normal)
- 16:9 (Wide)


- Select the most appropriate aspect ratio for the JPG being viewed.

NOTE:


- Playback screen size may vary according to the disc contents.
- For media with 4:3 contents, using any mode would only display a 4:3 screen
- Screen ratio selection should be according to the connected TV / Display aspect ratio.

PASSWORD

- The default setting is locked. No Rating selection or change password could be done. To edit the Rating setting, please enter default password "0000" using the numeric buttons, then press **ENTER** button to confirm.
- To change password, input any 4 digit number when the lock is unlocked. Once the 4 digit number is entered, that will be your new password.

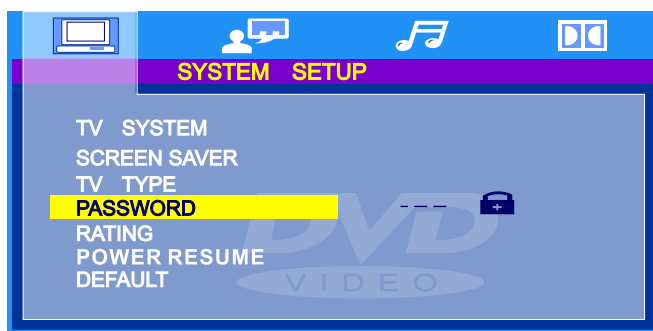

Rating restriction is divided into eight different category from KID
NOTE: Only editable when password is unlocked.

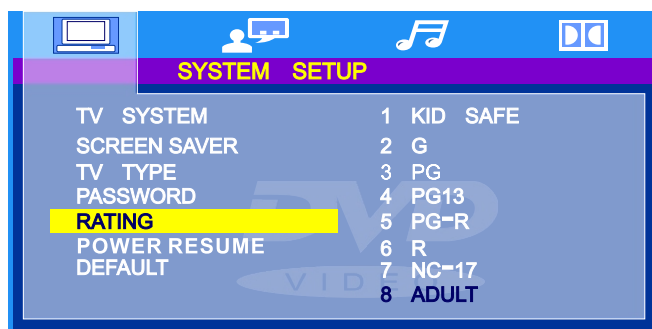


Note: The disc must support this function.

POWER RESUME


ON: Choose this setting to activate the power resume.

OFF: Choose this setting to cancel the power resume.

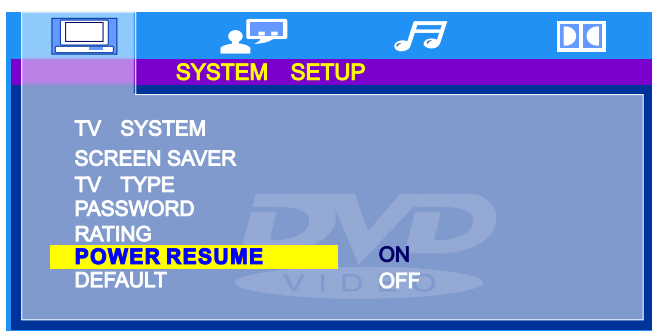


DEFAULT SETTING

- Press **ENTER** button to restore factory default.

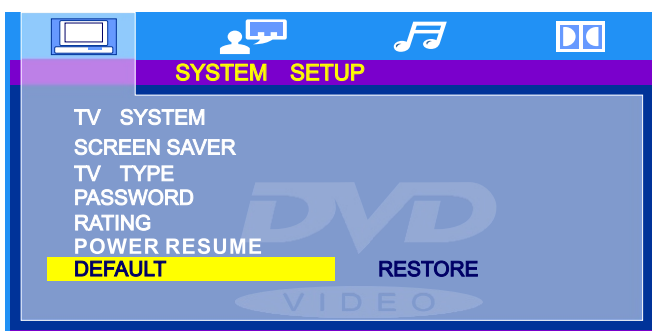


OSD LANGUAGE

Use navigation buttons to select the **OSD LANGUAGE** setup icon, press **ENTER** button to confirm. There are Multi languages for your selection, press **▲/▼** buttons to toggle between different languages ,Press **ENTER** button to confirm.

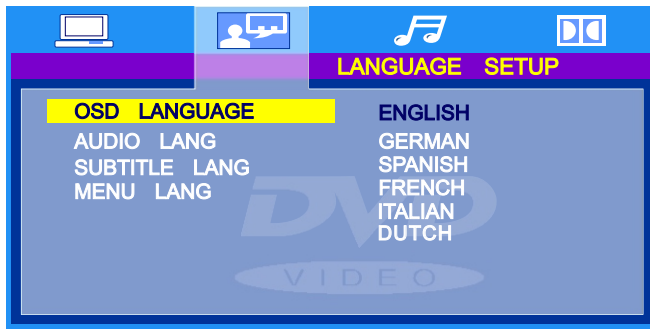


AUDIO LANGUAGE

Use navigation buttons to select the **AUDIO LANG** setup icon, press **ENTER** button to confirm. There are Multi-languages for your selection. Press **▲ / ▼** buttons to toggle between different languages. Press **ENTER** button to confirm.

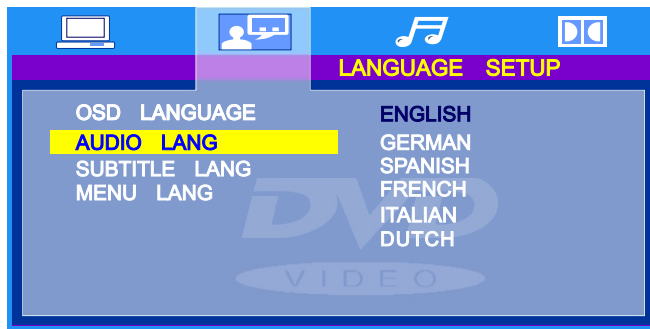


SUBTITLE LANGUAGE

Use navigation buttons to select the **SUBTITLE LANG** setup icon, press **ENTER** button to confirm. There are Multi-languages for your selection. Press **▲ / ▼** buttons to toggle between different languages. Press **ENTER** button to confirm.

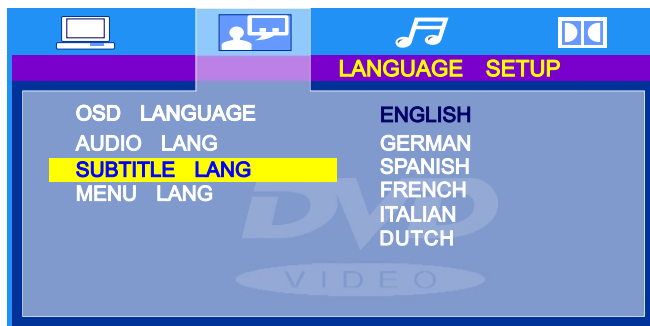

MENU LANGUAGE

Use navigation buttons to select the **MENU LANGUAGE** setup icon, press **ENTER** button to confirm. There are Multi-languages for your selection. Press **▲/▼** buttons to toggle between different languages. Press **ENTER** button to confirm.

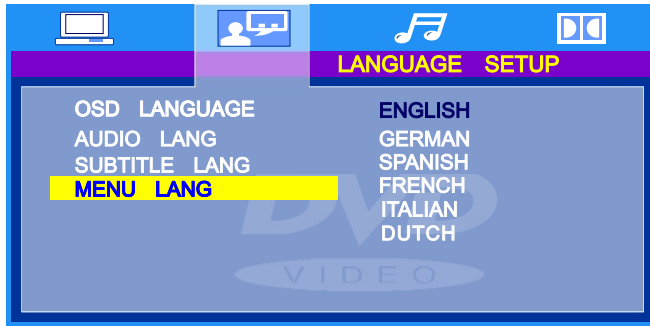

Audio Setup


AUDIO setup

The audio setup options are illustrated below:

TONE


- Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the TONE.



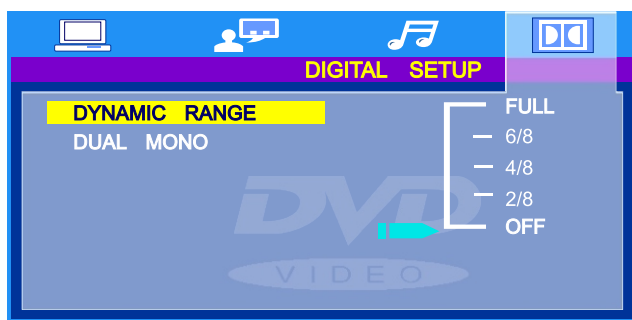

- Switch the compress mode to "Audio output" to adjust the compress ratio for different effects. When selected FULL, the peak signal value is smallest. When selected OFF, the peak signal value is largest.

DUAL MONO

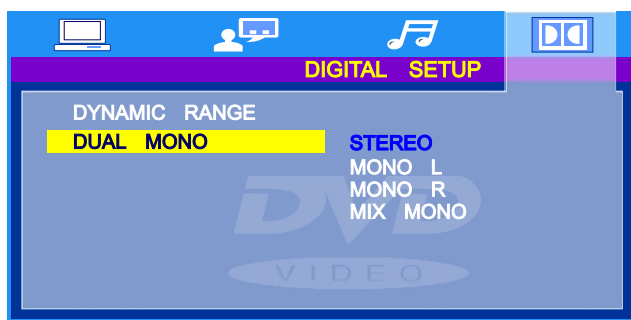

- You can select four different audio output, STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO. The audio out description of these Selections is shown in the table below.

MODE	LEFT SPEAKER	RIGHT SPEAKER
STEREO	STEREO-L	STEREO-R
L-MONO	L-MONO	L-MONO
R-MONO	R-MONO	R-MONO
MIX-MONO	L-MONO+R-MONO	L-MONO+R-MONO

Troubleshooting Guide

If you are having problems with your TV, carry out the following checks first.
If you are still having problems, unplug your TV and contact the service centre.

Problems and how to fix them

There is no sound and no picture coming from my TV.

- Check that you have connected the TV power cord properly and switched the wall socket on.
- Check that you have turned on the POWER button on your TV.
- Check the picture contrast and brightness setting.

There is a normal picture but no sound coming from my TV.

- Check that your TV is not muted or has the volume down.
- Switch the channel, the problem may be with the channel you're on, not the TV.
- Check that your audio cable input has been plugged in properly. If you are using an external amplifier .

The remote control does not work.

- Check to see if there is any object between your TV (such as a piece of furniture) that could block the remote control from connecting with the sensor on your TV.
- Have you put the batteries into the remote control the right way? (So + to + and - to -)
- The TV is not positioned in bright sunlight.
- Try fitting new batteries if none of the above work.

The TV has turned off suddenly.

- Check that you have not set the sleep timer.
- Check that you have not set the timer to control the socket which has your TV power cord on.

The picture on my TV appears slowly after I have switched it on.

This is normal. The image takes a few seconds to appear after you have switched the TV on. Please contact your service centre if picture has not appeared after five minutes.

There is no or poor quality colour or a poor picture on my TV.

- Change the colour setting on the PICTURE MENU.
- Keep a distance between your TV and any VCR you may be using
- Try watching another channel. The problem may be with the channel you're watching.
- Are the video cables installed properly?
- Change the setting of picture brightness on PICTURE MENU.

There are horizontal and vertical bars on the screen, the picture is shaking.

- Check if any signal interference activities is going on nearby, such as an electrical appliance or power tool is in operation.

The reception is poor on some channels.

- The TV channel you're watching may be having problems. Change to another channel and see if the same is happening.
- TV broadcasting signal is weak or has been interrupted.
- Check whether signal sources have any possible interference.

There are lines or streaks on the pictures.

- Check if there is any damage to the aerial on the roof, try to change the direction of the aerial to receive a better signal.

One of the TV's speakers does not work.

- Check the sound balance setting on SOUND MENU.

Troubleshooting Guide

Note: This page only refer to Video Graphics adaptor (VGA) problems.

Problems and how to fix them

The signal is out of range.

- Change the resolution, horizontal or vertical frequency of your source (PC etc.) .
- Check whether the signal cable is connected from the PC to your TV properly.
- Check the signal input source is connected properly.

There is a vertical bar or stripe on my TV screen.

- Turn on the auto configure or change the horizontal or vertical frequency position.

Screen colours aren't appearing as they should be or single colour.

- Check if the video signal cable is connected properly.
- Reinstall your PC video card if the signal source is from your computer.

Maintaining your TV

If you clean your TV carefully and regularly, it helps your TV to last longer. Make sure you turn the power off and unplug the power cord on your TV before you begin to clean it.

Cleaning the screen

1. Here's a great way to keep the dust off your screen. Wet a soft cloth in a mixture of lukewarm water and a small amount of fabric softener or washing-up liquid. Wring the cloth until it's almost dry and then use it to wipe the screen.
2. Make sure there is no excess water on your TV when you have finished cleaning it.

Cleaning the plastic parts of your TV

Wipe the plastic parts of your TV with a soft, dry, lint-free cloth. Do not use a wet cloth.

If you are going to be away for a while



If you are not going to use your TV for a while (such as when you go on holiday), you should unplug the power cord from the socket and disconnect your aerial to protect your TV against possible damage from lightning or power surges.

Your TV's specification

LCD panel	21.5 inch
Pixel pitch	0.24825 (H) x 0.24825 (V)
Resolution	1920 x 1080
Aspect Ratio	16 : 9
Display colours	16.7M colours
Contrast	1000 : 1
Brightness	300cd/m ²
Response time	5 ms
Viewing angle	170 (H) / 160 (V)
Backlight life	60000 hours
Power supply	DC12V 5.3A
Power consumption	65 W
Speaker	2x3W

This appliance complies with European Safety and Electrical directives.

It fulfils the following EU regulations:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN55020: 2007

EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

EN55022:2006(CLASS-A)

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003



Manufacturer:

Schmid Electronics GmbH

In Dürrfeldslach 3

D-66780 Rehlingen-Siersburg (Deutschland)

Fon: +49(0)6835 92350-0

Fax: +49(0)6835 92350-500

We want to improve our products all the time. We have the right to change the design and the specifications of this TV without telling you. The symbol below on the product or in the instructions means that you should throw your electrical and electronic equipment away separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the European Union (EU). For more information, please contact your local authority or your retailer where you bought your TV.





Specifications and design are subject to possible modifications without notice due to improvements

Wall mounting operation



Attach the stand

To attach the stand, place the stand on the neck of the TV, insert and tighten the screws in the circled area.

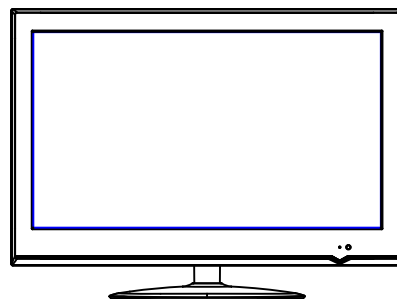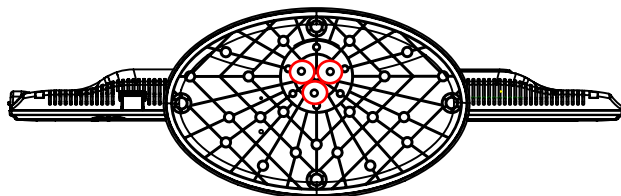


Remove the Stand

To remove the stand remove the screws in the circled area and the neck will come off.

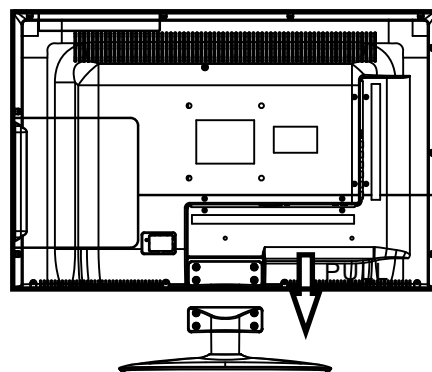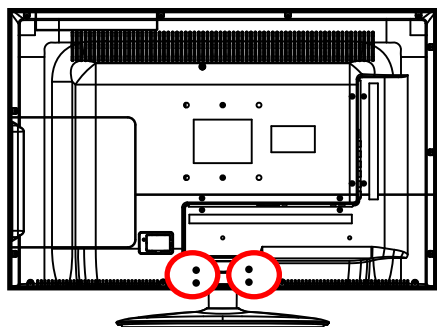

Mounting Specification

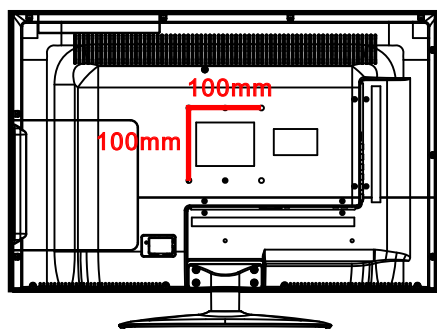

Mounting Specification : **100mm x 100mm** using screw size **M4 (not supplied)**. Length of screw should not exceed **8mm**.

Please Note : The **8mm** length of screw refers to how deep the screw can go inside the mounting holes. When you're buying screws, you should add the original 8mm to the thickness of your mounting plate in order to get the total screw length.

The 3 screws in the package are for securing the TV stand only. If you are mounting the TV please consult a qualified installer for further instructions on bracket support and wall support.



Herstellergarantie

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines modernen Gerätes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Produkt. Die Fertigung von solchen Geräten ist ein komplexer Vorgang, den wir durch ständige Qualitätskontrollen begleiten. Dadurch können wir die hohe Qualität unserer Produkte gewährleisten. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für technische Defekte für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer. Diese Rechte werden durch diese von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Herstellergarantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und innerhalb der **Bundesrepublik Deutschland**.
3. Die Garantiedauer beträgt **2 Jahre** ab Kaufdatum.
4. Während der Garantiedauer umfasst die kostenlose Leistung nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, die bei uns anfallenden Arbeitslöhne, sowie Materialkosten und Transportkosten des Gerätes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
5. Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so **empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit unserer Hotline in Verbindung zu setzen**. Zur Instandsetzung des Gerätes senden Sie dieses bitte mit beiliegender **Retourenkarte** an unser Servicecenter. Eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung wäre sehr hilfreich und unterstützt die rasche Serviceabwicklung (Reparatur und Rücklieferung) des Gerätes.
6. Die Retourenkarte füllen Sie bitte wie folgt aus:
Im Feld „Absender“ tragen Sie bitte Ihren kompletten Namen mit Anschrift und Postleitzahl ein. Die Empfängeranschrift ist schon auf dem Retourenaufkleber vorgedruckt. Kleben Sie den Retourenaufkleber gut sichtbar auf dem Paket auf. Das verpackte Gerät über –

Unsere Hotline erreichen Sie unter der folgenden Servicenummer

0180/3734000

(Festnetzpreis: 0,09 Euro /Min., Mobilfunkpreis max. 0,42 Euro, as-id.de)

oder per E-mail:

service@schmid-electronics.de

oder schreiben Sie uns:

Sertronics GmbH

Ostring 60

D-66740 Saarlouis-Fraulautern

sertronics
SERVICE FOR ELECTRONICS

DE





geben Sie bitte einem Paketzusteller „Deutsche Post“ bzw. einer Abgabestelle „Deutsche Post“. Um das Produkt auf dem Transport optimal zu schützen, sollten Sie möglichst die Originalverpackung nutzen. Erkennbar nicht transportsicher verpackte Geräte können wir leider nicht annehmen. Mit dem Retourenaufkleber ist die Einsendung für Sie kostenlos. Die Kosten für die Rücklieferung des Gerätes übernehmen wir für Sie.

7. Bitte erbringen Sie den Kaufnachweis. Hierzu genügt das Original des Kassenzettels, welches Sie dem Gerät bei der Einsendung beifügen. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Geht uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück. Für den Transport und die Ausarbeitung des Kostenvoranschlags müssen wir Ihnen in diesem Falle eine Pauschale in Rechnung stellen.
8. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden nach unserem Ermessen vernichtet.
9. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und / oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
10. Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn Beschädigungen durch folgende Ursachen entstanden sind:
 - bei unsachgemäßer Behandlung
 - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
 - bei Transportschäden
 - bei Defekten, welche auf unsachgemäße Wartung zurückzuführen sind
 - bei Bedienungsfehlern
 - bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
 - bei Verschleiß [z. B. Batterien, Akku, u. ä.]
 - bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind und anderen Ereignissen, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen
 - bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
 - bei Nutzung des Gerätes unter Missachtung der Bedienungsanleitung
 - wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
 - bei Pixelfehlern die innerhalb der in der ISO Norm 13406-2 (Pixelfehlerklasse II) festgelegten Toleranzen liegen
 - wenn Typenschild und /oder Seriennummer entfernt wurden.
11. Zur Verifizierung Ihres Anspruches und, um eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte in jedem Fall den gesamten Verpackungsinhalt inklusive aller Zubehörteile zu. (z. B. Fernbedienung, Ständer, Wandhalterungen, A/V-Kabel usw.)
12. Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z. B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, wird hierdurch nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.
13. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von **2 Jahren** ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

„Im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich unsere Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren vertragstypischen und unmittelbaren Durchschnittsschaden. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

Das Vorstehende gilt nicht bei zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden und Ansprüchen des Kunden aus Produkthaftung.“





Herstellergarantie

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines modernen Gerätes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Produkt. Die Fertigung von solchen Geräten ist ein komplexer Vorgang, den wir durch ständige Qualitätskontrollen begleiten. Dadurch können wir die hohe Qualität unserer Produkte gewährleisten. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für technische Defekte für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer. Diese Rechte werden durch diese von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Herstellergarantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und innerhalb der **Bundesrepublik Österreich**.
3. Die Garantiedauer beträgt **2 Jahre** ab Kaufdatum.
4. Während der Garantiedauer umfasst die kostenlose Leistung nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, die bei uns anfallenden Arbeitslöhne, sowie Materialkosten und Transportkosten des Gerätes innerhalb der Bundesrepublik Österreich.
5. Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so **empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit unserer Hotline in Verbindung zu setzen**. Dort wird man dann gemeinsam mit Ihnen abstimmen, welche Schritte zur Instandsetzung des Gerätes eingeleitet werden.
6. Bitte erbringen Sie den Kaufnachweis. Hierzu genügt das Original des Kassenzettels, welches Sie dem Gerät bei der Einsendung beifügen. Ohne Kaufnachweis können wir lei -

Unsere Hotline erreichen Sie unter der folgenden Servicenummer

07 20 / 88 02 58

oder per E-mail:

service@schmid-electronics.de

oder schreiben Sie uns:

Sertronics GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis-Fraulautern

AT

sertronics
SERVICE FOR ELECTRONICS



der keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Geht uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück. Für den Transport und die Ausarbeitung des Kostenvoranschlags müssen wir Ihnen in diesem Falle eine Pauschale in Rechnung stellen.

7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden nach unserem Ermessen vernichtet.
8. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und / oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
9. Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn Beschädigungen durch folgende Ursachen entstanden sind:
 - bei unsachgemäßer Behandlung
 - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
 - bei Transportschäden
 - bei Defekten, welche auf unsachgemäße Wartung zurückzuführen sind
 - bei Bedienungsfehlern
 - bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
 - bei Verschleiß (z. B. Batterien, Akku, u. ä.)
 - bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind und anderen Ereignissen, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen
 - bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
 - bei Missachtung der Bedienungsanleitung
 - wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
 - bei Pixelfehlern, die innerhalb der in der ISO Norm 13406-2 (Pixelfehlerklasse II) festgelegten Toleranzen liegen
 - wenn Typenschild und / oder Seriennummer entfernt wurden.
10. Zur Verifizierung Ihres Anspruches und, um eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte in jedem Fall den gesamten Verpackungsinhalt inklusive aller Zubehörteile zu. (z. B. Fernbedienung, Ständer, Wandhalterungen, A/V-Kabel usw.)
11. Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z. B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, wird hier nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.
12. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von **2 Jahren** ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

„Im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich unsere Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren vertragstypischen und unmittelbaren Durchschnittsschaden. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

Das Vorstehende gilt nicht bei zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden und Ansprüchen des Kunden aus Produkthaftung.“





Herstellergarantie

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines modernen Gerätes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spass mit diesem Produkt. Die Fertigung von solchen Geräten ist ein komplexer Vorgang, den wir durch ständige Qualitätskontrollen begleiten. Dadurch können wir die hohe Qualität unserer Produkte gewährleisten. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für technische Defekte für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer. Diese Rechte werden durch diese von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Herstellergarantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der **Schweiz**.
3. Die Garantiedauer beträgt **2 Jahre** ab Kaufdatum.
4. Während der Garantiedauer umfasst die kostenlose Leistung nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, die bei uns anfallenden Arbeitslöhne, sowie Materialkosten und Transportkosten des Gerätes innerhalb der Schweiz.
5. Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so **bitten wir Sie, sich zunächst mit unserer Hotline in Verbindung zu setzen**. Dort wird man dann gemeinsam mit Ihnen abstimmen, welche Schritte zur Instandsetzung des Gerätes eingeleitet werden.
6. Bitte erbringen Sie den Kaufnachweis. Hierzu genügt das Original des Kassenzettels, welches Sie dem Gerät bei der Einsendung beifügen. Ohne Kaufnachweis können wir lei-

Unsere Hotline erreichen Sie unter der folgenden Servicenummer

043/5080107

oder schreiben Sie uns:

Sertronics GmbH
Fegistrasse 5
CH-8957 Spreitenbach

sertronics
SERVICE FOR ELECTRONICS

CH



der keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Geht uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück. Für den Transport und die Ausarbeitung des Kostenvoranschlags müssen wir Ihnen in diesem Falle eine Pauschale in Rechnung stellen.

7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden nach unserem Ermessen vernichtet.
8. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und / oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
9. Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn Beschädigungen durch folgende Ursachen entstanden sind:
 - bei unsachgemäßer Behandlung
 - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von aussen
 - bei Transportschäden
 - bei Defekten, welche auf unsachgemässe Wartung zurückzuführen sind
 - bei Bedienungsfehlern
 - bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
 - bei Verschleiss (z. B. Batterien, Akku, u. ä.)
 - bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind und anderen Ereignissen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen
 - bei übermässiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
 - bei Nutzung des Gerätes unter Missachtung der Bedienungsanleitung
 - wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
 - bei Pixelfehlern, die innerhalb der in der ISO Norm 13406-2 (Pixelfehlerklasse II) festgelegten Toleranzen liegen
 - wenn Typenschild und / oder Seriennummer entfernt wurden.
10. Zur Verifizierung Ihres Anspruches und, um eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte in jedem Fall den gesamten Verpackungsinhalt inklusive aller Zubehörteile zu. Bz.Fernbedienung, Ständer, Wandhalterungen, A/V-Kabel usw.)
11. Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z. B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, wird hier – durch nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.
12. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von **2 Jahren** ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

„Im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich unsere Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren vertragstypischen und unmittelbaren Durchschnittsschaden. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

Das Vorstehende gilt nicht bei zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden und Ansprüchen des Kunden aus Produkthaftung.“





Garantie du fabricant

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de notre marque et espérons qu'il vous apportera entière satisfaction. La fabrication de ce type d'appareils est un processus complexe que nous complétons par des contrôles qualité continus – une démarche qui nous permet de garantir la qualité de nos produits. Dans le cas d'une réclamation justifiée, nous proposons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat – garantie couvrant les défauts techniques, aux conditions suivantes :

1. La présente garantie n'affecte en rien vos droits de réclamation contre le vendeur en tant que consommateur. Ces droits ne se limitent pas à la garantie du fabricant.
2. La garantie du fabricant est uniquement valable en cas d'utilisation personnelle de l'appareil **sur le territoire de la Suisse**.
3. La période de garantie est de **2 ans** à compter de la date d'achat.
4. Pendant cette période, nous vous offrons un service gratuit à notre entière discrétion, en procédant, soit à la réparation de l'appareil, soit à son remplacement par un appareil de valeur similaire. Nous assumons les frais de main-d'œuvre, matériel et transport de votre appareil **sur le territoire de la Suisse**.
5. En cas de réclamation, **veuillez d'abord contacter notre ligne d'assistance téléphonique**, qui vous indiquera les étapes à suivre pour faire réparer votre appareil.
6. Ayez toujours votre preuve d'achat à portée de main. Si vous nous retournez l'appareil, joignez-y le ticket d'achat correspondant. Nous ne serons malheureusement pas en mesure de vous offrir de services de garantie gratuits si aucun ticket d'achat n'accompagne l'appareil. Dans ce cas, nous vous enverrons un devis de réparation. Si vous décidez de ne

Contactez notre ligne d'assistance téléphonique au :

043/5080107

ou écrivez-nous à l'adresse suivante :

Sertronics GmbH
Fegistrasse 5
CH-8957 Spreitenbach

sertronics
SERVICE FOR ELECTRONICS

CH



pas faire réparer l'appareil, il vous sera retourné. Les frais de devis ainsi que les frais de transport (tarif forfaitaire) de l'appareil seront alors à votre charge.

7. Les pièces remplacées seront conservées par notre centre de services et détruites à son entière discrétion.
8. La garantie sera nulle si l'appareil est ouvert et/ou modifié par une tierce personne que nous n'avons pas explicitement autorisée ou par vous-même.
9. L'obligation de garantie cesse lorsque les dommages surviennent pour les raisons suivantes :
 - Manipulation incorrecte de l'appareil
 - Dommages mécaniques de l'appareil causés par des facteurs externes
 - Dommages causés pendant le transport
 - Défauts imputables à un entretien inapproprié
 - Erreurs d'utilisation
 - Installation de l'appareil dans un lieu humide ou en extérieur
 - Pièces et composants amovibles (piles classiques, piles rechargeables, etc.)
 - Dommages résultant de force majeure, d'inondations, de pluies, d'orages ou de surtensions, ainsi que d'autres événements indépendants de notre volonté
 - Dommages causés par une utilisation abusive, notamment par une utilisation autre que personnelle
 - Utilisation de l'appareil non conforme aux consignes d'utilisation
 - L'appareil ne présente aucun défaut technique
 - Erreurs de pixels comprises dans la plage de tolérance établie par la norme ISO 13406-2 (erreurs de pixels de classe II)
 - L'étiquette d'identification et/ou le numéro de série a été retiré(e)
10. Pour vérifier et traiter votre réclamation dans les meilleurs délais, veuillez à inclure tout le contenu de l'emballage, y compris les accessoires (télécommande, support, montage au mur, câble A/V, etc.).
11. La garantie ne couvre aucune autre responsabilité de notre part, en particulier aucun dommage n'ayant pas pour origine l'appareil lui-même et aucune perte pouvant résulter du mauvais fonctionnement de l'appareil lors de sa réparation (frais de transport, de maintenance, etc.). Nos responsabilités légales, notamment selon la loi sur la responsabilité des appareils, ne sont ici ni affectées, ni exclues.
12. La période de garantie est de 2 ans maximum à compter de la date d'achat, définie comme date initiale des services rendus, et pour ce qui est du remplacement éventuel de composants.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

« Dans le cadre de cette garantie, nous répondons, selon le type de bien, des dommages prévisibles, classiques et immédiats survenant du fait de manquements résultant de négligences, même légères. Nous déclinons toute responsabilité vis-à-vis des entreprises en cas de manquement, même léger, à toute obligation contractuelle, même non fondamentale, du fait de négligences.

Ce qui précède ne saurait s'appliquer en cas de dommages corporels et d'atteintes à l'intégrité physique, ou en cas de décès du client et de demandes de dommages et intérêts au titre de la responsabilité du fabricant.





Garanzia del produttore

La ringraziamo per aver acquistato uno dei nostri moderni apparecchi e Le auguriamo un piacevole utilizzo di questo prodotto. La produzione di tali apparecchi è un processo complesso, sottoposto a costanti controlli qualitativi. Per questo possiamo garantire che i nostri prodotti sono conformi a elevati standard di qualità. Tuttavia, in caso di reclamo legittimo, forniamo una garanzia di due anni dalla data di acquisto per eventuali difetti tecnici, alle condizioni qui di seguito riportate:

1. Questa garanzia non influisce sui diritti di reclamo del cliente nei confronti del venditore. Tali diritti non vengono limitati dalla garanzia del produttore.
2. Questa garanzia del venditore è valida unicamente per un utilizzo privato del dispositivo e all'interno della **Svizzera**.
3. La durata della garanzia è di **2 anni** dalla data d'acquisto.
4. Durante tale periodo di garanzia offriremo un'assistenza gratuita a nostra discrezione: sono previsti sia la riparazione del dispositivo sia il cambio con un altro di valore simile. Ci faremo carico dei costi di lavorazione, materiali e trasporto del dispositivo all'interno della **Svizzera**.
5. Nel caso in cui si desiderasse inoltrare un reclamo, **contattare prima il nostro numero d'assistenza**. Qui un nostro tecnico Vi comunicherà cosa fare per usufruire del servizio di riparazione del dispositivo.
6. Tenere a portata di mano una prova d'acquisto. Sarà sufficiente accludere al dispositivo la prova d'acquisto al momento della spedizione. Purtroppo, senza una prova d'acquisto non sarà possibile eseguire alcun servizio gratuito in garanzia. Nel caso in cui il dispo –

È possibile contattare l'assistenza tecnica al seguente numero

043/5080107

o scriverci all'indirizzo:

Sertronics GmbH
Fegistrasse 5
CH-8957 Spreitenbach

sertronics
SERVICE FOR ELECTRONICS

CH





sitivo venga spedito senza questa prova, la riparazione avverrà a pagamento. In questo caso, se si dovesse decidere di non far riparare il dispositivo, l'apparecchio verrà restituito al mittente. Inoltre, verrà richiesto il pagamento di una tariffa fissa per il trasporto e il preventivo.

7. I componenti sostituite rimarranno presso il nostro centro assistenza e verranno distrutte a nostra discrezione.
8. La garanzia diventa nulla nel caso in cui il cliente, o terze parti non esplicitamente autorizzate da noi, apra il dispositivo e/o apporti modifiche ad esso.
9. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare in conseguenza:
 - errata manipolazione
 - danni meccanici al dispositivo causati da fattori esterni
 - danni imputabili al trasporto
 - di difetti causati da un utilizzo improprio del prodotto
 - errori di utilizzo
 - utilizzo del dispositivo in ambienti umidi o all'esterno
 - malfunzionamenti di parti e componenti soggetti a usura (es. batterie, batterie ricaricabili, ecc.)
 - di danni imputabili a eventi di forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensione o ad altre cause al di fuori del nostro controllo
 - danni causati da utilizzo eccessivo, soprattutto in caso d'impiego diverso da quello privato
 - dell'inosservanza delle istruzioni di utilizzo dell'apparecchio
 - se il dispositivo non presenta difetti tecnici
 - per errori di pixel compresi nei valori di tolleranza prestabiliti dallo standard ISO 13406-2 (errori di pixel di classe II).
 - In caso di assenza del numero d'identificazione e/o del numero di serie.
10. Allo scopo di verificare il reclamo e di garantire la corretta lavorazione, Vi chiediamo di inviarci tutto il contenuto della confezione, compresi tutti gli accessori. (es. Telecomando, supporto, supporto per il montaggio a parete, cavo A/V, ecc.)
11. La garanzia non copre altre responsabilità da parte nostra, in particolare i danni non originati dal dispositivo stesso o eventuali perdite legate alla spedizione del dispositivo malfunzionante per la riparazione (es. costi di trasporto, di manipolazione, ecc.) Le nostre responsabilità legali, in particolare sulla base della normativa in materia di responsabilità del prodotto, non sono escluse né subiscono alcuna influenza.
12. La data di restituzione del prodotto riparato, o dell'eventuale sostituzione di componenti, non estende il periodo di garanzia oltre i 2 anni dalla data d'acquisto.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

“Ai sensi della presente garanzia, in caso di negligenza lieve la responsabilità è limitata all'entità dei danni tipici e prevedibili in base al contratto. Qualora il cliente sia un imprenditore, escludiamo la nostra responsabilità in caso di violazioni semplici di obblighi contrattuali non essenziali dovute a negligenza.

Le suddette limitazioni di responsabilità non riguardano i diritti del cliente per quanto riguarda la responsabilità sul prodotto. Non valgono inoltre in caso di danni fisici, implicazioni sanitarie a noi imputabili o decesso del cliente.”





**Product of :
Schmid Electronics GmbH
D-66780 Rehlingen-Siersburg
Germany**

www.seg-tv.eu